Osnovni korisnički priručnik

DCP-J4110DW

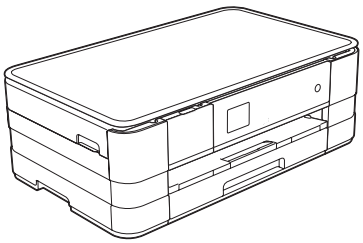

Verzija 0

CRO

Ako trebate nazvati službu za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: DCP-J4110DW

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte sigurnosne upute prije podešavanja uređaja. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Tiskan/U kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja, skeniranja i radnje u programu PhotoCapture Center™ te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, sigurnosne značajke, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)	Slijedite ove upute za ispisivanje, skeniranje, mrežno skeniranje, PhotoCapture Center™, web-servise (skeniranje) i korištenje uslužnog programa Brother ControlCenter.	
Network User's Guide (Upute za podešavanje mreže)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o postavkama žične i bežične mreže te o sigurnosnim postavkama koje su potrebne za uporabu uređaja tvrtke Brother. Ujedno možete pronaći informacije o podržanom protokolu za uređaj i detaljne savjete za rješavanje problema.	
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupu internetskim servisima s uređaja tvrtke Brother te preuzimanju slika, ispisivanju podataka i izravnom prenošenju datoteka na internetske servise.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnog sustava Mac OS X v10.7.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	
Wi-Fi Direct™ Guide (Priručnik za Wi-Fi Direct™)	Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

Kazalo
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže) 1
Pregled korisničkih priručnika 1
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) 3
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) 3
Pregled upravljačke ploče 4
1,8-inčni dodirni LCD zaslon 6
Osnovne radnje 7
Postavke prečaca 8
Dodavanje prečaca 8
Mijenjanje prečaca 9
Brisanje prečaca 10
Korištenje prečaca 10
Postavke glasnoće 10
Glasnoća dojavljivača 10
Dodirni LCD zaslon 11
Podešavanje osvjetljenja pozadine 11

2 Stavljanje papira 12

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija 12
Stavljanje papira u ladicu za papir 12
Stavljanje manjeg papira (foto, foto L i kuverte) 15
Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje 19
Neispisivo područje 23
Postavke papira 24
Veličina i vrsta papira 24
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 25
Preporučeni ispisni medij 25
Korištenje ispisnog medija i rukovanje njime 26
Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija 27

3 Stavljanje dokumenata 30

Kako stavljati dokumente 30
Uporaba stakla skenera 30
Područje koje se ne može skenirati 31

4 Izrada kopija 32

Kako kopirati 32
Prekid kopiranja 32
Opcije kopiranja 32
Vrsta papira 33
Veličina papira 33

5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34

Radnje u programu PhotoCapture Center™ (način rada FOTO) 34
Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja 34
Početak rada 35
Ispisivanje slika 37
Pregled fotografija 37
Postavke ispisa u programu PhotoCapture Center™ 37
Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj 38

6 Kako ispisivati s računala 39

Ispisivanje dokumenta 39

7 Kako skenirati na računalo 40

Prije skeniranja 40
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 41
Kako promijeniti postavke načina rada za skeniranje na uređaju za skeniranje u PDF 44
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona 46

A Redovito održavanje 47

Zamjena tintnih uložaka 47
Čišćenje i provjera uređaja 50
Čišćenje stakla skenera 50
Čišćenje ispisne glave 50
Provjera kvalitete ispisa 51
Provjera poravnanja ispisa 52

B Rješavanje problema 53

Prepoznavanje problema 53
Poruke o pogrešci i održavanju 54
Animacije o pogrešci 61
Zastoj pisača ili papira 61
Ako imate poteškoća s uređajem 67
Informacije o uređaju 75
Provjera serijskog broja 75
Funkcije resetiranja 75
Kako resetirati uređaj 75

C Tablica postavki i značajki 76

Uporaba tablica postavki 76
Tablice postavki 77
Tablice značajki 87
Unošenje teksta 100
Unošenje razmaka 100
Ispravljanje 100
Ponavljanje slova 100

D Specifikacije 101

Općenito 101
Ispisni medij 103
Kopiranje 105
PhotoCapture Center™ 106
PictBridge 107
Skener 108
Pisač 109
Sučelja 110
Mreža 111
Zahtjevi za računalo 112
Potrošni materijali 113

E Indeks 114

Kazalo

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava sljedeće značajke i radnje.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

1 *General setup* *(Općenite postavke)*

IMPORTANT NOTE
Memory Storage
Automatic Daylight Saving Time (MFC models only)
Sleep Mode
Auto Power Off (DCP-J4110DW)
Touchscreen LCD

2 *Security features* *(Sigurnosne značajke)*

Secure Function Lock 2.0

3 *Sending a fax (MFC models only)* *(Slanje faksa (samo za MFC modele))*

Additional sending options
Additional sending operations
Polling overview

4 *Receiving a fax (MFC models only)* *(Primanje faksa (samo za MFC modele))*

Memory Receive (Monochrome only)
Remote Retrieval
Additional receiving operations
Polling overview

5 *Dialling and storing numbers (MFC models only)* *(Biranje i pohranjivanje brojeva (samo za MFC modele))*

Voice operations
Additional dialling operations
Additional ways to store numbers

6 *Printing reports* *(Ispisivanje izvještaja)*

Fax reports (MFC models only)
Reports

7 *Making copies* *(Izrada kopija)*

Copy options

8 *Printing photos from a memory card or USB Flash memory drive* *(Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili s USB Flash memorijskog uređaja)*

PhotoCapture Center™ operations
Print Images
PhotoCapture Center™ print settings
Scan to a memory card or USB Flash memory drive

9 *Printing photos from a camera* *(Ispisivanje fotografija s kamere)*

Printing photos directly from a PictBridge camera
Printing photos directly from a digital camera (without PictBridge)

A *Routine maintenance* *(Redovito održavanje)*

Cleaning and checking the machine
Packing and shipping the machine

B *Glossary* *(Rječnik)*

C *Index* *(Indeks)*

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji:

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira gumbe na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na dodirnom zaslonu uređaja.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke za kopiranje, PhotoCapture Center™, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, možete pročitati **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik), **Software User's Guide** (Upute za upotrebu softvera) i **Network User's Guide** (Upute za podešavanje mreže) koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled korisničkih priručnika

(Windows®)

Da biste pregledali dokumentaciju, iz , **Svi programi** odaberite **Brother**, **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) s popisa programa, zatim odaberite **User's Guides**.

Ako još niste instalirali softver, dokumentaciju za to možete naći slijedeći niže navedene upute:

1. Uključite računalo. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Moje računalo** ili **Računalo**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.
3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se **Top Menu** CD-ROM-a.

4. Kliknite **User's Guides**.
5. Kliknite **PDF documents**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

(Macintosh)

1. Uključite Macintosh. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM uređaj. Pojavit će se sljedeći prozor:

2. Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.
3. Odaberite svoj jezik.
4. Kliknite **User's Guides**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju.
5. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User's Guide
(Upute za upotrebu softvera)

- *Scanning (Skeniranje)*
- *ControlCenter*
- *Network Scanning (Mrežno skeniranje)*

Upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE
(Windows®)

- Kompletne upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji PaperPort™ 12SE.

Korisnički priručnik za Presto! PageManager (Macintosh)

NAPOMENA

Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za više informacija pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 3.

- Kompletan korisnički priručnik za Presto! PageManager možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Presto! PageManager.

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu ili žičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Bežična pristupna točka ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup™ ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).)

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- U **Top Menu** kliknite **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našoj web stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Brother Home Page**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.
- Za pristup web stranici Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), na kojoj se nalaze BESPLATNI foto projekti i preuzimanja koja su spremna za ispisivanje, kliknite **Brother CreativeCenter**.
- Za povratak u glavni izbornik kliknite **Back** ili, ako ste završili, kliknite **Exit**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za preuzimanje i instalaciju Presto! PageManagera kliknite **Presto! PageManager**.
- Za pristup web stranici Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect**.
- Da biste registrirali uređaj sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

1 1,8-inčni dodirni LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima)

Ovo je dodirni LCD zaslon. Izbornicima i opcijama možete pristupiti tako da ih pritisnete kada se prikažu na zaslonu.

Možete podesiti kut dodirnog LCD zaslona i dodirne ploče tako da ih podignete. Kako biste spustili ovu upravljačku ploču, pritisnite gumb za otpuštanje koji se nalazi iza oznake, kao što je prikazano na ilustraciji.

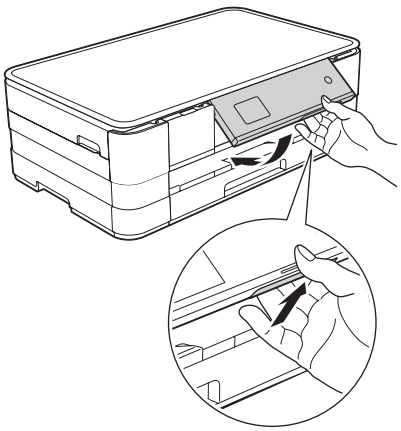

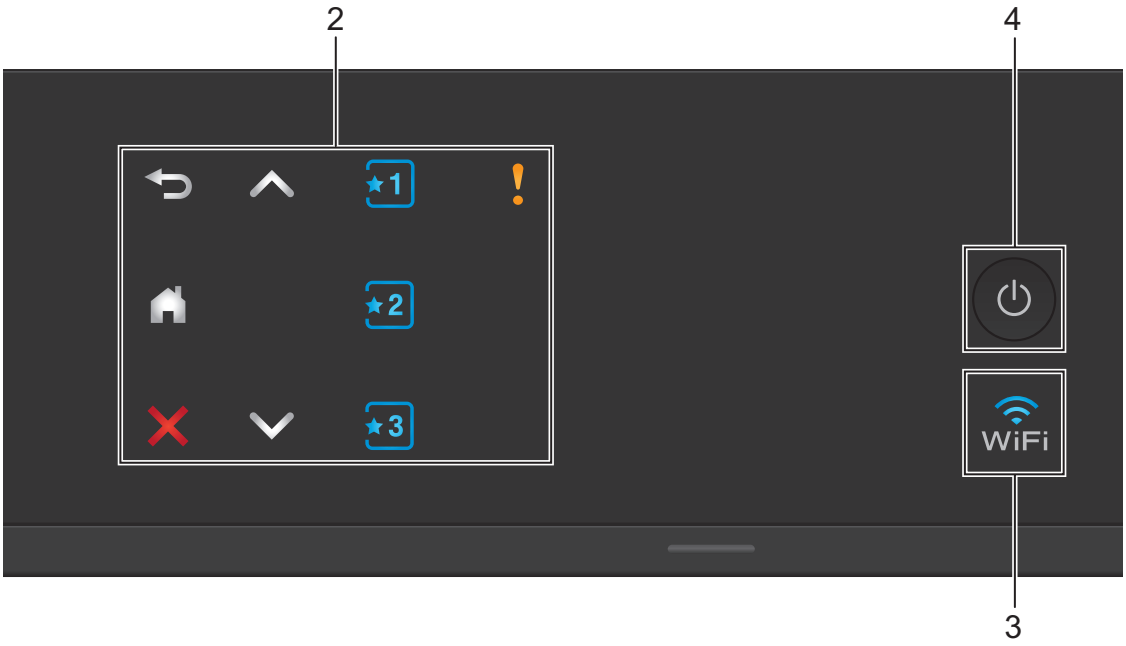

2 Dodirna ploča:

LED-ovi na dodirnoj ploči zasvijetlit će kada budu dostupni za uporabu.

- **Natrag**
  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
-
  Pritisnite za povratak na početni zaslon.
- **Prekini**
  Kada zasvijetli, pritisnite kako biste prekinuli radnju.
- ili
  Pritisnite kako biste prikazali prethodnu ili sljedeću stranicu. Strjelice za gore i dolje ne uključuju se ako je u pitanju samo jedna stranica.
- **Prečac**
  Pritisnite za uporabu unaprijed određenih postavki prečaca. Ovi gumbi uvijek svijetle, čak i ako još niste dodali postavke prečaca. Pritisnite kako biste prikazali upute o tome kako podesiti prečac.
- **Upozoravajuća ikona**
  Upozoravajuća ikona zasvijetli kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite kako biste pregledali upute na dodirnom zaslonu. Za informacije o porukama o pogrešci pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.

3 WiFi
Lampica za Wi-Fi svijetli kada je mrežno sučelje podešeno na WLAN.

4 **Napajanje uključeno/isključeno**

Pritisnite kako biste uključili uređaj. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni LCD zaslon prikazat će poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi.

Ako isključite uređaj pomoću gumba , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili ekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, uređaj bi trebao biti stalno priključen na izvor napajanja.

1,8-inčni dodirni LCD zaslon

Dodirni LCD zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

1 **Tinta**

Omogućuje da vidite dostupan volumen tinte. Ujedno vam omogućuje pristup izborniku `Tinta`.

2 **Kopija**

Omogućuje pristup načinu rada za kopiranje.

3 **Sken.**

Omogućuje pristup načinu rada za skeniranje.

4 **Postavke**

Omogućuje pristup cjelokupnom izborniku postavki.

5 **Web**

Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis kada pritisnete .

Za više informacije pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima).

6 **Fotografija**

Omogućuje vam pristup foto načinu rada kada pritisnete ▼ i nakon toga pritisnete .

7 **Bežični status**

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu u stanju pripravnosti prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

0 Maks.

Ako u gornjem dijelu zaslona vidite WiFi, možete jednostavno konfigurirati bežične postavke tako da ih pritisnete. Za više informacija pogledajte Kratki korisnički priručnik.

Upozoravajuća ikona pojavljuje se kod poruka o pogrešci ili održavanju. Za informacije o porukama o pogrešci pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.

Osnovne radnje

Kako biste rukovali dodirnim LCD zaslonom, prstom pritisnite izravno na dodirni zaslon. Za prikaz svih postavki, značajki i dostupnih opcija te za pristup njima pritisnite ▲ ili ▼ na dodirnoj ploči kako biste kroz njih pomicali.

Sljedeći koraci prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka vrste papira promijenjena je iz `Obicni papir` na `Inkjet papir`.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.

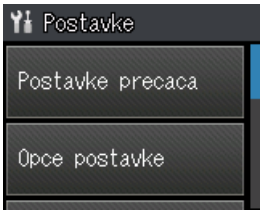

3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta papira`.

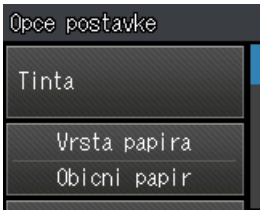

5. Pritisnite `Vrsta papira`.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Inkjet papir`.
7. Pritisnite `Inkjet papir`.

NAPOMENA

Ako se želite vratiti na prethodnu razinu, pritisnite .

8. Pritisnite .

Postavke prečaca

Možete dodati postavke za kopiranje i skeniranje koje najčešće koristite tako da ih postavite kao prečace. Kasnije možete brzo i jednostavno vratiti i primijeniti ove postavke. Možete dodati tri prečaca.

Prečac za kopiranje ili skeniranje može sadržavati sljedeće postavke:

`Kopija`

- `Kvaliteta`
- `Vrsta papira`
- `Vel. papira`
- `Uvecaj/smanji`
- `Gustoca`
- `Hrpa/sort.`
- `Izgled str.`
- `Dvost kopija`
- `Napredne postav.`

`Sken.` (`Skeniraj na medij`)

- `Vrsta skeniranja`
- `Rezolucija`
- `Vrsta datoteke`
- `Naziv datoteke`
- `Ukloni pozadinu`

`Sken.` (`Skeniraj na Mrezu`)

`Sken.` (`Skeniraj na FTP`)

Dodavanje prečaca

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz `Postavke precaca`. Pritisnite `Postavke precaca`.
3. Na mjestu gdje niste dodali prečac, pritisnite ★1, ★2 ili ★3.

NAPOMENA

`Prazno` će se prikazati kao naziv dostupnih prečaca.

4. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite `Dalje` za prikaz načina rada `Kopija` i `Sken.`
5. Pritisnite `Kopija` ili `Sken.` kako biste odabrali način rada novog prečaca. Ako pritisnete `Sken.`, pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz `Skeniraj na medij`, `Skeniraj na Mrezu` ili `Skeniraj na FTP`, zatim pritisnite vrstu skeniranja koju želite postaviti. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako pritisnete `Skeniraj na medij`, idite na korak 6.
   - Ako pritisnete `Skeniraj na Mrezu` ili `Skeniraj na FTP`, pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz naziva profila, zatim ga pritisnite. Idite na korak 9.
6. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz dostupnih postavki za način rada koji ste odabrali u koraku 5, zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.
7. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz dostupnih opcija za postavku, zatim pritisnite novu opciju koju želite postaviti. Ponovite korake 6 i 7 dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
8. Kada odaberete postavke, pritisnite `OK`.

9. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 100.)
Pritisnite OK.

10. Pritisnite ∧ ili ∨ za pregled i potvrdu prikazanog popisa odabranih postavki. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Za pohranu prečaca pritisnite Da. Idite na korak ⓫.
    - Pritisnite Ne za povratak na korak ❻.

11. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.

12. Pritisnite .

NAPOMENA

Prazno se pojavljuje kada se pristupa postavkama.

Mijenjanje prečaca

Možete promijeniti postavke u prečacu.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz Postavke precaca.
Pritisnite Postavke precaca.
3. Pritisnite prečace ★1, ★2 ili ★3 koje želite promijeniti.
4. Pritisnite Promijeni.
5. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim za potvrdu pritisnite Da.
6. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz trenutnih postavki ovoga prečaca, zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.
7. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz dostupnih opcija za postavku, zatim pritisnite novu opciju koju želite postaviti.

   Ponovite korake ❻ i ❼ kako biste po potrebi mijenjali ostale postavke.
8. Kada promijenite postavke, pritisnite OK.
9. Za uređivanje naziva držite pritisnut kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 100.)
Pritisnite OK.
10. Pritisnite ∧ ili ∨ za pregled i potvrdu prikazanog popisa postavki ovoga prečaca, zatim pritisnite Da kako biste pohranili promjene.
11. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.
12. Pritisnite .

NAPOMENA

Prazno se pojavljuje kada se pristupa postavkama.

Brisanje prečaca

Možete izbrisati prečac.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz Postavke precaca. Pritisnite Postavke precaca.
3. Pritisnite prečac (★1, ★2 ili ★3) koji želite izbrisati.
4. Pritisnite Izbrisi kako biste izbrisali prečac koji ste odabrali u koraku ❸. Za potvrdu pritisnite Da.
5. Pritisnite .

NAPOMENA

Prazno se pojavljuje kada se pristupa postavkama.

Korištenje prečaca

Prečaci ★1 ★2 ★3 uvijek su prikazani na dodirnoj ploči. Kako biste koristili prečac, jednostavno ga pritisnite na dodirnoj ploči.

Postavke glasnoće

Glasnoća dojavljivača

Kada je dojavljivač uključen, uređaj će se oglasiti svaki put kad pritisnete tipku ili pogriješite.

Možete izabrati razinu glasnoće dojavljivača u rasponu od Vis. do Isklj.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz Opce postavke.
3. Pritisnite Opce postavke.
4. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz Zvucni signal.
5. Pritisnite Zvucni signal.
6. Pritisnite ∧ ili ∨ za prikaz Nisko, Sred, Visoko ili Isklj, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
7. Pritisnite .

Dodirni LCD zaslon

Podešavanje osvjetljenja pozadine

Ako imate poteškoća s čitanjem dodirnog LCD zaslona, pokušajte promijeniti postavku osvjetljenja.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `LCD postavke`.
5. Pritisnite `LCD postavke`.
6. Pritisnite `Poz. svjetlo`.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Svjetlo`, `Sred` ili `Tamno`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
8. Pritisnite .

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija

⚠ OPREZ

Uređaj NE nosite držeći ga za poklopac skenera, poklopac za sprječavanje zastoja papira, poklopac otvora za ručno ulaganje ili upravljačku ploču. Mogao bi vam ispasti iz ruku. Uređaj nosite tako da ga uhvatite za udubljenja koja se nalaze s obje strane uređaja.

Za detaljne informacije pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod.

Stavljanje papira u ladicu za papir

Stavljajte odjednom samo jednu veličinu i vrstu papira u ladicu za papir.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

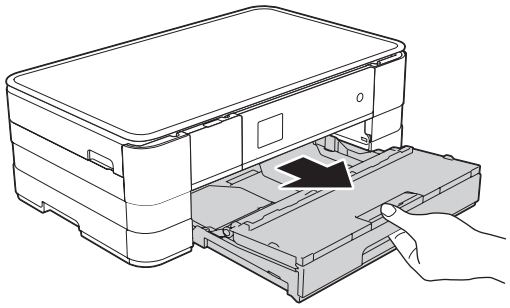

NAPOMENA

- Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga, zatim gurnite držač papira (2) u poklopac izlazne ladice za papir.

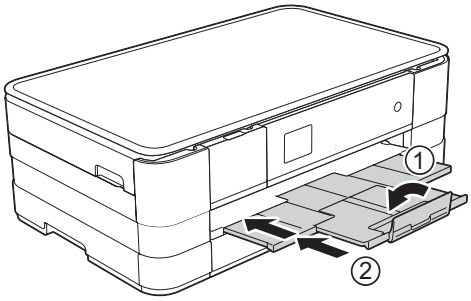

- Kada stavljate drugu veličinu papira u ladicu, trebat ćete istodobno promijeniti postavku veličine papira na uređaju. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 24.)

2. Otvorite poklopac izlazne ladice za papir (1).

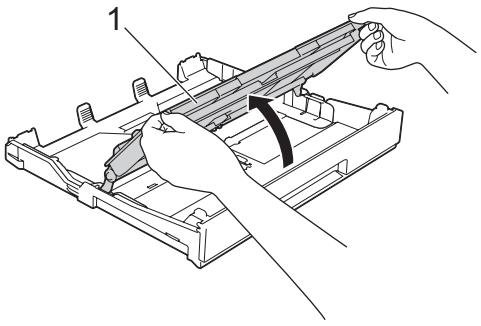

3 Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za papir (1) kako bi odgovarale veličini papira.
Pazite da je trokutasta oznaka (2) na vodilici za papir (1) poravnata s oznakom veličine papira koju koristite.

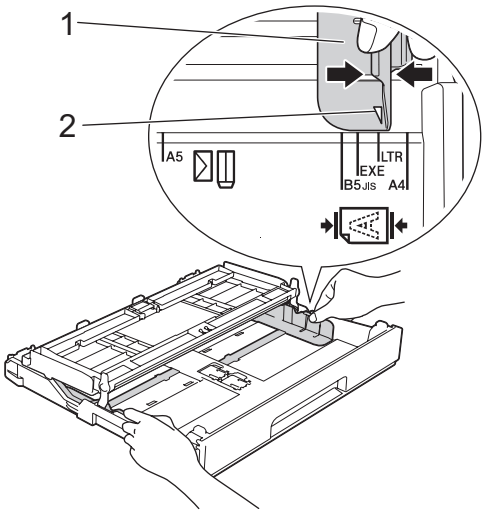

4 Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

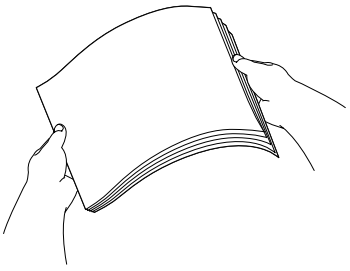

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

5 Papir pažljivo stavite u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

■ Uporaba veličina A4, Letter ili Executive

Vodoravna usmjerenost

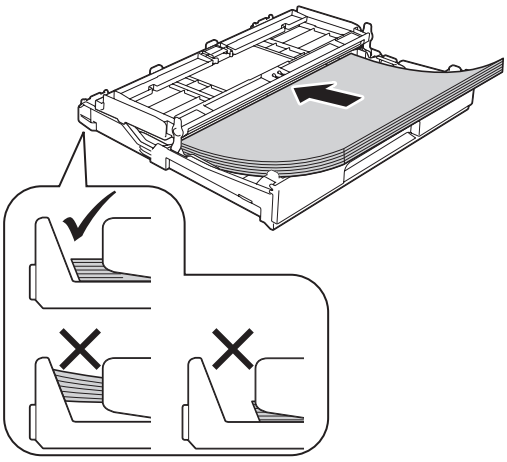

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem.

NAPOMENA

- Papir veličine A5 ili manje treba se staviti u ladicu tako da bude okomito usmjeren. Za više informacija pogledajte *Stavljanje manjeg papira (foto, foto L i kuverte)* na stranici 15.
- Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, izvadite papir iz ladice i stavite ga na istu hrpu s papirom koji želite dodati. Uvijek dobro složite hrpu papira prije nego je vratite u ladicu. U protivnom bi uređaj mogao uložiti više stranica papira.
- Za više informacija o usmjerenosti papira pogledajte *Usmjerenost i kapacitet papira u ladicama za papir* na stranici 28.

6 Pažljivo namjestite vodilice za papir (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za papir dodiruju rubove papira.

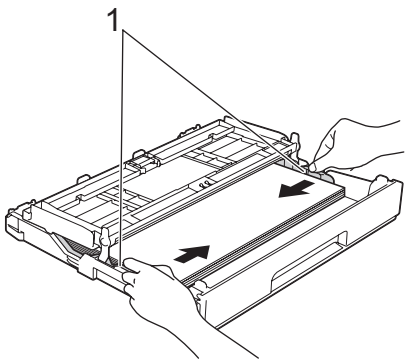

7 Pazite da je papir u ladici ravan i ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
Ako prepunite ladicu za papir, moglo bi doći do zastoja papira.

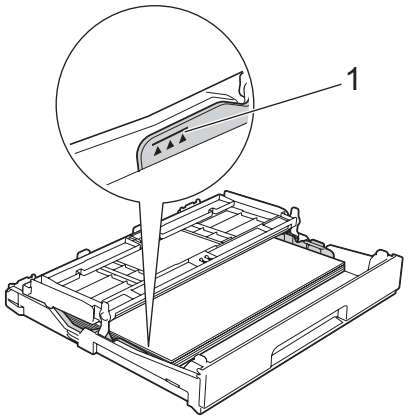

8 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

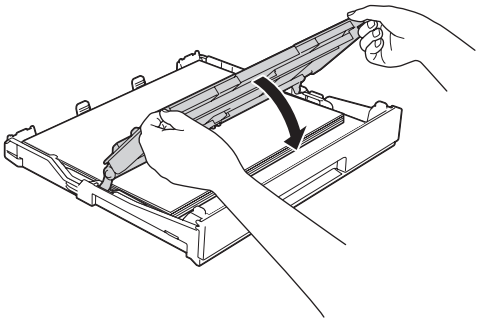

9 *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

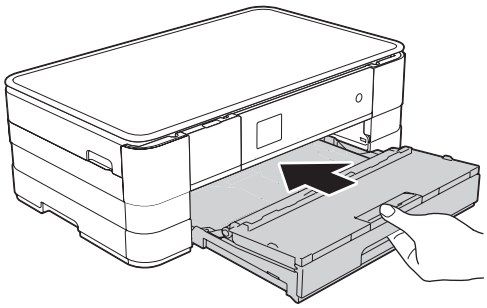

10 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira (1) dok ne klikne, zatim izvucite dodatni držač papira (2).

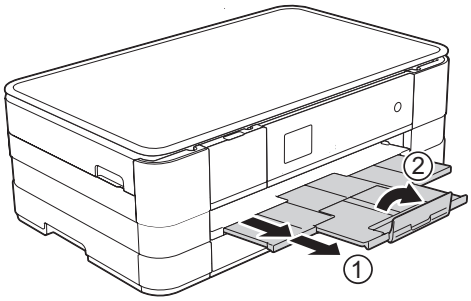

NAPOMENA

Ako koristite papir koji je duži od A4, papir veličine Letter ili kuverte s preklopcem na kratkom rubu, zatvorite dodatni držač papira.

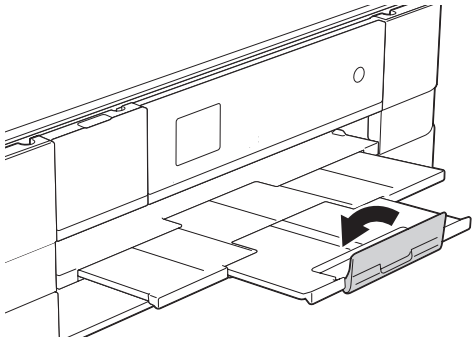

Stavljanje manjeg papira (foto, foto L i kuverte)

Okomita usmjerenost

(Papir veličine A5 ili manje)

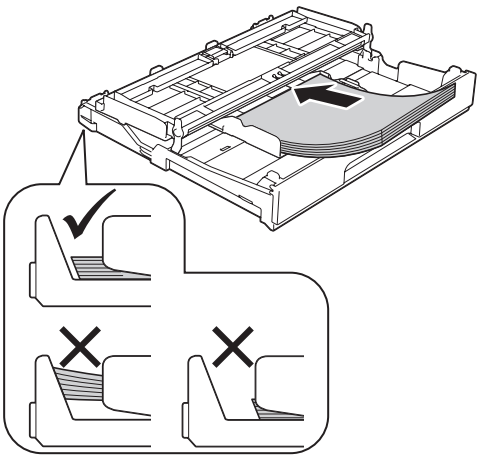

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem.

O kuvertama

- Koristite kuverte koje teže između 80 i 95 g/m^2.
- Nekim kuvertama potrebno je podesiti postavku margina u aplikaciji. Prije ispisivanja većeg broja kuverti obavezno prvo napravite testni ispis.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste kuverti jer se možda neće pravilno ulagati:

- koje su vrećaste konstrukcije
- koje imaju otvore
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje imaju kopče ili spajalice
- koje su iznutra već ispisane

S ljepilom	S duplim preklopcem
	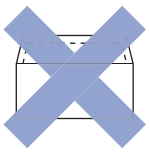

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Stavljanje kuverti

1. Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se kuverte dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

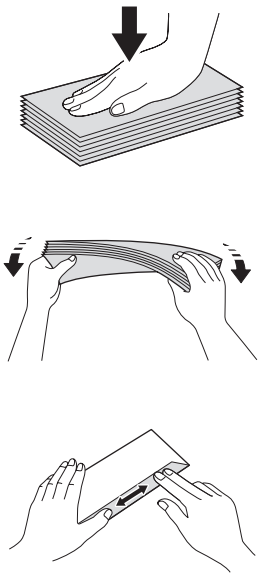

2. Stavite kuverte u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje. Ako su preklopci kuverti na dugom rubu, stavite kuverte tako da preklopac bude na lijevoj strani, kao što je prikazano na ilustraciji. Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za papir (1) kako bi odgovarale veličini kuverti.

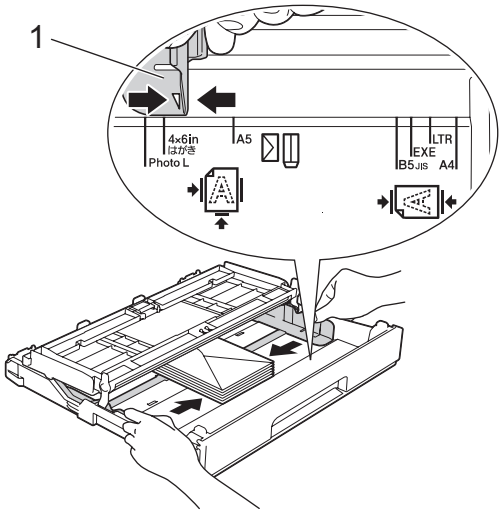

NAPOMENA

- Ako koristite kuverte s preklopcem na kratkom rubu, umetnite ih u ladicu za papir na način prikazan na ilustraciji.

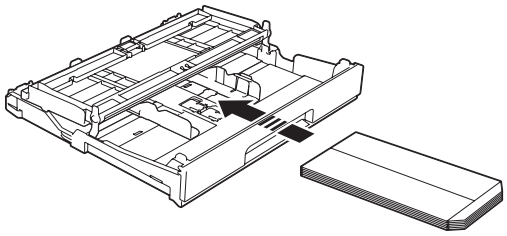

- Ako koristite kuverte s preklopcem na kratkom rubu, zatvorite dodatni držač papira.

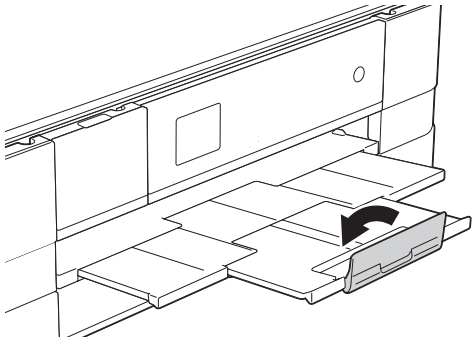

Ako imate problema s ispisivanjem na kuverte s preklopcem na kratkom rubu, pokušajte sljedeće:

1. Otvorite preklopac kuverte.
2. Stavite kuvertu u ladicu za papir s adresom okrenutom licem prema dolje i preklopcem postavljenim kao što je prikazano na ilustraciji.

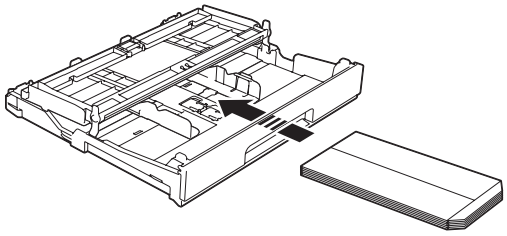

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Reverse Print** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i marginu.
(Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera): *„Printing”* (Windows®).)
(Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing”* (Macintosh).)

Stavljanje foto i foto L papira

1. Prije stavljanja pritisnite kutove i strane foto i foto L papira kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se foto (10 × 15 cm) papir ili foto L (89 × 127 mm) papir dvaput ulažu, stavite jedan po jedan foto papir u ladicu.

2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako stavite foto L (89 × 127 mm) papir u ladicu za papir, podignite zaustavljač za foto L (1).
   - Ako stavite foto (10 × 15 cm) papir u ladicu za papir, podignite zaustavljač za foto (2).

   Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za papir (3) kako bi odgovarale veličini papira.

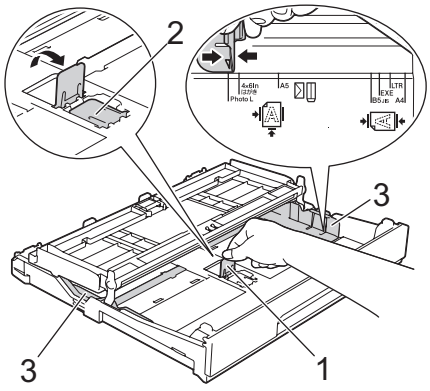

3 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

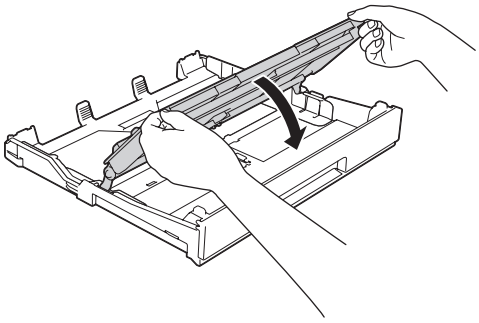

4 Foto ili foto L papir stavite u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje.

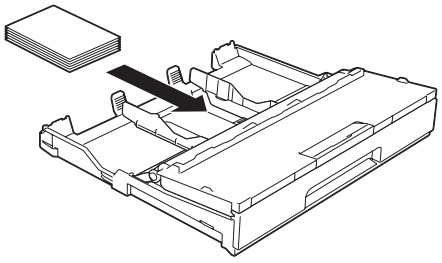

5 Otvorite poklopac izlazne ladice za papir (1).

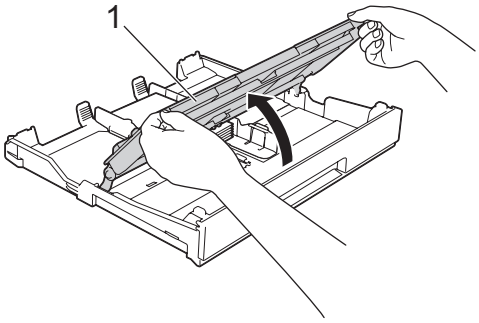

6 Pažljivo namjestite vodilice za papir (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za papir dodiruju rubove papira.

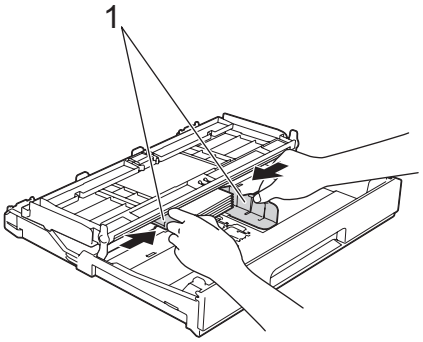

7 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje

U ovaj otvor možete staviti jedan po jedan poseban ispisni medij. Otvor za ručno ulaganje koristite kako biste ispisivali ili kopirali na papir veličina A3, Ledger, Legal, A4, Letter, Executive, A5 i A6, kuverte, foto (10 × 15 cm), foto L (89 × 127 mm) i foto 2L (13 × 18 cm) papir te indeksnu karticu (127 × 203 mm).

NAPOMENA

- Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.
- Ako koristite papir koji je duži od A4, papir veličine Letter ili kuverte s preklopcem na kratkom rubu, zatvorite dodatni držač papira.

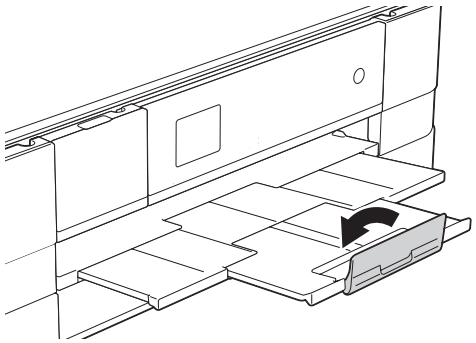

1. Otvorite otvor za ručno ulaganje koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

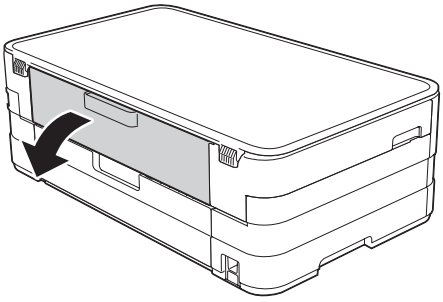

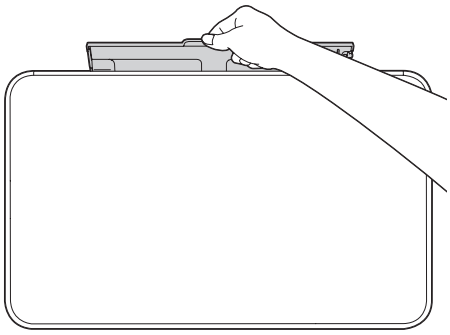

2 Povucite vodilice za papir na otvoru za ručno ulaganje tako da odgovaraju širini papira koji će se koristiti.

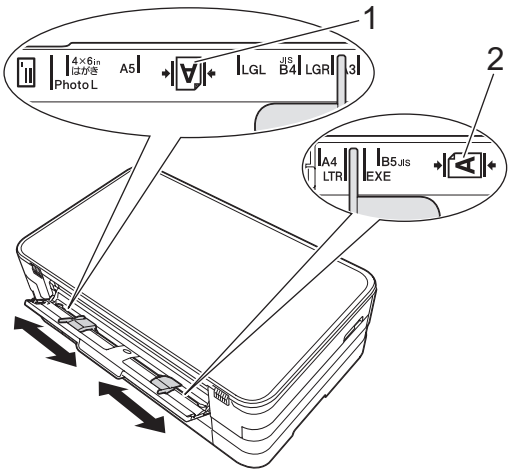

NAPOMENA

Oznaka za papir (1) koji je okomito usmjeren nalazi se na desnoj strani otvora za ručno ulaganje, a oznaka za papir (2) koji je vodoravno usmjeren nalazi se na njegovoj lijevoj strani.
Kada povučete vodilice za papir, uvjerite se da su namještene u ovim položajima.

3 Stavite *samo* jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja se treba ispisati bude okrenuta *licem prema gore*.

■ Uporaba veličina A3, Ledger, Legal, A5 i A6, kuverti, foto, foto L i foto 2L papira ili indeksne kartice

Okomita usmjerenost

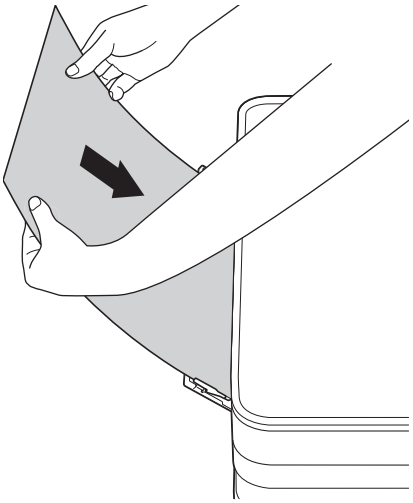

■ Uporaba veličina A4, Letter ili Executive

Vodoravna usmjerenost

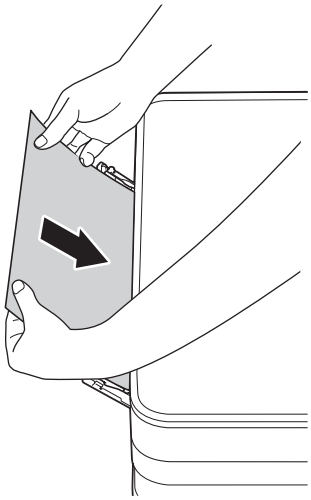

VAŽNO

- NEMOJTE istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje. U protivnom može doći do zastoja papira. Čak ako ispisujete više stranica, ne ulažite sljedeći list papira dok se na dodirnom zaslonu ne pojavi poruka koja vas upućuje da uložite sljedeći list.

- NE stavljajte papir u otvor za ručno ulaganje ako ispisujete iz ladice za papir. U protivnom može doći do zastoja papira.
- Za više informacija o usmjerenosti papira pogledajte *Usmjerenost i kapacitet papira u ladicama za papir* na stranici 28.

4 Objema rukama pažljivo namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje kako bi odgovarale papiru.

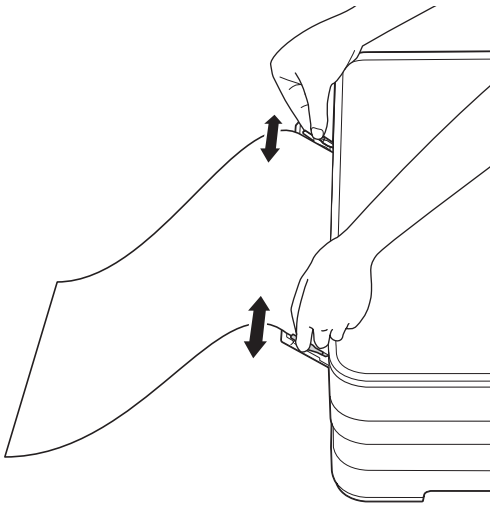

NAPOMENA

- NEMOJTE previše pritiskati vodilice za papir uz papir. U protivnom može doći do gužvanja papira.
- Stavite papir na sredinu otvora za ručno ulaganje papira između vodilica za papir. Ako papir ne stavite na sredinu otvora, izvucite ga i ponovno uložite u središnji položaj.

5 Objema rukama stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub papira dodirne valjak za ulaganje papira. Kad osjetite da je uređaj malo povukao papir, pustite ga. Na dodirnom zaslonu prikazat će se `Utor za rucno ulaganje spreman.`

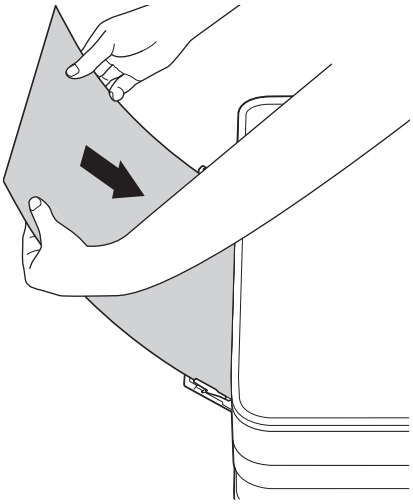

NAPOMENA

- Kada stavljate kuvertu ili list debelog papira, gurnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje dok ne osjetite da ju je uhvatio.
- Kada u otvor za ručno ulaganje ulažete papir veličina A3, Legal ili Ledger, uređaj drži ispisanu stranicu da ne padne. Nakon što ispisivanje završi, izvucite ispisanu stranicu i pritisnite `OK`.

6 Ako podaci ne stanu na jedan list, dodirni zaslon će vas obavijestiti da stavite drugi list papira. Stavite drugi list papira u otvor za ručno ulaganje i pritisnite OK na dodirnom zaslonu.

NAPOMENA

- Prije nego zatvorite otvor za ručno ulaganje, uvjerite se da je uređaj završio s ispisivanjem.
- Kada se u otvor za ručno ulaganje stavi papir, uređaj će uvijek ispisivati iz otvora za ručno ulaganje.
- Ako se u otvor za ulaganje papira umetne papir dok je u tijeku ispisivanje testne stranice ili izvještaja, uređaj će izbaciti papir iz otvora.
- Uređaj će tijekom procesa čišćenja izbaciti papir koji ste stavili u otvor za ručno ulaganje. Pričekajte dok uređaj ne završi s čišćenjem, zatim vratite papir u otvor za ručno ulaganje.

Neispisivo područje

Ispisno područje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike ispod prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčana područja pojedinačnog lista papira kada je dostupna i uključena značajka Borderless (Bez obruba).
(Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing"* (Windows®).)
(Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing"* (Macintosh).)

Pojedinačni list papira

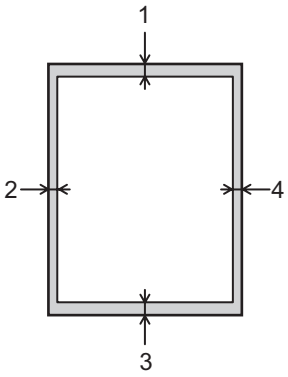

Kuverte

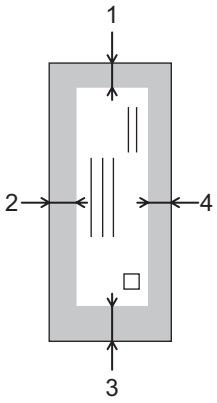

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NAPOMENA

Značajka Borderless (Bez obruba) nije dostupna za kuverte i dvostrano ispisivanje.

Postavke papira

Veličina i vrsta papira

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta papira`.
5. Pritisnite `Vrsta papira`.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
7. Pritisnite .

NAPOMENA

Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir na prednjoj strani uređaja s površinom ispisanom licem prema gore. Kada koristite prozirnice ili sjajan papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Veličina papira

Možete koristiti sljedeće veličine papira za ispisivanje kopija: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal i Ledger. Kada promijenite veličinu papira koji stavljate u uređaj, trebat ćete istodobno promijeniti postavku veličine papira.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vel. papira`.
5. Pritisnite `Vel. papira`.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
7. Pritisnite .

NAPOMENA

Kada kopirate na papir veličina A3, Legal ili Ledger, podesite opciju veličine papira dok ste u načinu rada za kopiranje.

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju koristite u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da vrsta papira odgovara vrsti papira stavljenog u ladicu.

Možete koristiti običan papir, inkjet papir (prevučen papir), sjajan papir, prozirnice i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite vrste papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate koristite Brotherov papir.

- Kada ispisujete na inkjet papir (prevučen papir), prozirnice i sjajan papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici **Basic** upravljačkog programa pisača ili u postavci vrste papira u izborniku uređaja. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 24.)
- Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.
- Kada koristite prozirnice ili foto papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.
- Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje Brotherovog papira. (Pogledajte tablicu ispod.)

Ako u vašoj zemlji nema Brotherovog papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Preporučujemo da koristite „3M Transparency Film” kad ispisujete na prozirnice.

Brotherov papir

Vrsta papira	Stavka
Običan A3 papir	BP60PA3
A3 sjajan foto papir	BP71GA3
A3 inkjet (matiran)	BP60MA3
Običan A4 papir	BP60PA
A4 sjajan foto papir	BP71GA4
A4 inkjet (matiran)	BP60MA
Sjajan foto papir veličine 10 × 15 cm	BP71GP

Korištenje ispisnog medija i rukovanje njime

- Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira.
- Izbjegavajte dodirivanje obje strane prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj pa biste mogli smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice koje su namijenjene za laserske pisače/fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

- oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika

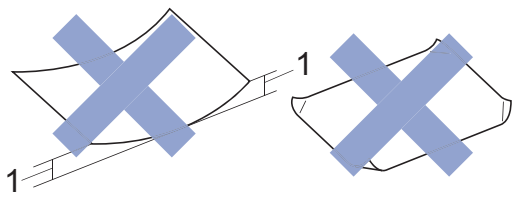

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti pojavu zastoja.

- iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom
- papir koji ne možete ravnomjerno složiti na hrpu
- papir kratkog vlakna

Kapacitet papira na poklopcu izlazne ladice za papir

Do 50 listova A4 papira koji teži 80 g/m^2.

- Stranice prozirnice i foto papira moraju se svaka posebno uzeti s poklopca izlazne ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Uporaba		
			Kopiranje	Hvatanje fotografije	Pisač
Pojedinačni list	A3	297 × 420 mm	Da [1]	Da [1]	Da [1]
	A4	210 × 297 mm	Da	Da	Da
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Da [1]	Da [1]	Da [1]
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Da [1]	–	Da [1]
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Da
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	Korisnički utvrđen
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Korisnički utvrđen
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da
	A6	105 × 148 mm	–	–	Da
Kartice	Foto	10 × 15 cm	Da	Da	Da
	Foto L	89 × 127 mm	–	–	Da
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Da	Da
	Indeksna kartica	127 × 203 mm	–	–	Da
	Razglednica 1	100 × 148 mm	–	–	Korisnički utvrđen
	Razglednica 2 (dupla)	148 × 200 mm	–	–	Korisnički utvrđen
Kuverte	C5 kuverta	162 × 229 mm	–	–	Da [1]
	DL kuverta	110 × 220 mm	–	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Da
Prozirnice	A4	210 × 297 mm	Da	–	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	–	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Da	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da

[1] Samo otvor za ručno ulaganje.

Usmjerenost i kapacitet papira u ladicama za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Br. listova
Ladica za papir	<Vodoravno> A4, Letter, Executive <Okomito> A5, A6, foto, foto L, foto 2L, indeksna kartica, kuverte (Com-10, DL, Monarch)	Običan papir	150 [1]
		Inkjet papir	20
		Sjajan papir, foto	20
		Indeksna kartica, razglednica	30
		Kuverte, folije	10
Otvor za ručno ulaganje	<Vodoravno> A4, Letter, Executive <Okomito> A3, Ledger, Legal, A5, A6, foto, foto L, foto 2L, indeksna kartica, kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch)	Običan papir, inkjet papir, sjajan papir, foto, kuverte i prozirnice	1

[1] Kada se koristi papir koji teži 80 g/m^2.

NAPOMENA

Kada odaberete korisnički utvrđenu veličinu u padajućem popisu veličine papira u upravljačkom programu pisača, usmjerenost papira razlikovat će se ovisno o veličini i debljini papira.

(Za više informacija pogledajte *Usmjerenost papira korištenjem korisnički utvrđene veličine kao veličine papira u upravljačkom programu pisača* na stranici 28.)

Usmjerenost papira korištenjem korisnički utvrđene veličine kao veličine papira u upravljačkom programu pisača

Korisnički utvrđena veličina	Usmjerenost papira
Kada je udovoljeno obama sljedećim uvjetima: ■ Širina: 127,0 - 215,9 mm ■ Visina: 216,0 - 297,0 mm	Vodoravno
Kada je udovoljeno bilo kojem od sljedećih uvjeta: ■ Širina: manja od 127,0 mm ■ Širina: veća od 215,9 mm ■ Visina: manja od 216,0 mm ■ Visina: veća od 297,0 mm	Okomito

NAPOMENA

Kada birate kuverte u padajućem popisu debljine papira, kuverte morate staviti tako da budu okomito usmjerene.

Težina i debljina papira

Vrsta papira		Težina	Debljina
Pojedinačni list	Običan papir	Od 64 do 120 g/m^2	Od 0,08 do 0,15 mm
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m^2	Od 0,08 do 0,25 mm
	Sjajan papir [1]	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm
Kartice	Foto kartica [1]	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm
	Indeksna kartica	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm
	Razglednica 1 Razglednica 2	Do 200 g/m^2	Do 0,25 mm
Kuverte		Od 80 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm
Prozirnice		–	–

[1] BP71 (260 g/m^2) papir posebno je namijenjen Brotherovim inkjet uređajima.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje pojedinačnih stranica ili stranica knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 297 mm
Širina:	do 215,9 mm
Težina:	do 2 kg

Kako stavljati dokumente

1. Podignite poklopac dokumenata.
2. Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument **licem okrenutim prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera.

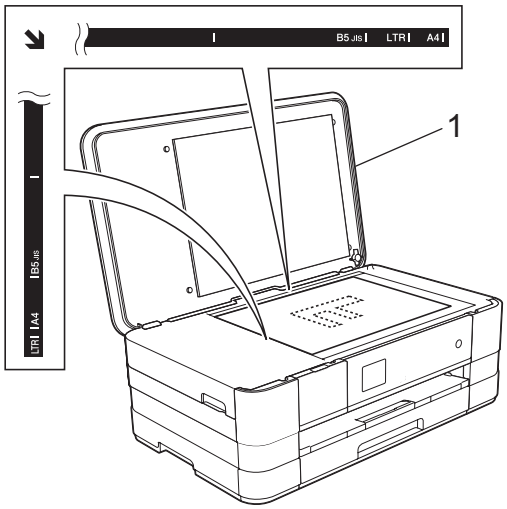

1 Poklopac dokumenata

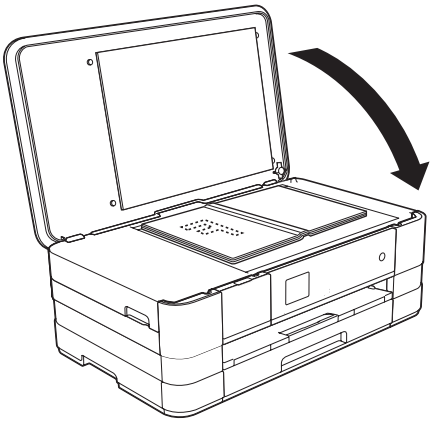

3. Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeo dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Područje koje se ne može skenirati

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike ispod prikazuju područja koja se ne mogu skenirati.

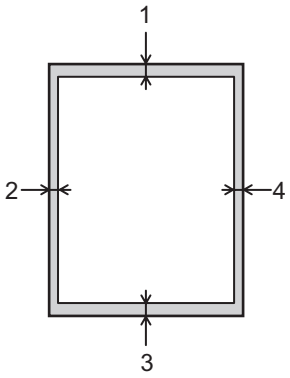

Uporaba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Sljedeći koraci prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera. (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 30.)
2. Pritisnite (`Kopija`).
   - Na dodirnom zaslonu će se prikazati:

1 Broj kopija
Možete unijeti broj kopija tako da na dodirnom zaslonu pritišćete − ili + (kao što je prikazano iznad).

3. Ako želite izraditi više od jedne kopije, unesite broj (do 99).
4. Pritisnite `Mono Start` ili `Colour Start`.

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite .

Opcije kopiranja

Možete promijeniti sljedeće postavke kopiranja. Pritisnite `Kopija`, zatim pritisnite `Opcije`. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz postavke kopiranja. Kada se prikaže željena postavka, pritisnite je i odaberite svoju opciju. Kada promijenite opcije, pritisnite `OK`.

(Osnovni korisnički priručnik)

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte stranicu 33.

- `Vrsta papira`
- `Vel. papira`

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy options"*.

- `Kvaliteta`
- `Uvecaj/smanji`
- `Izgled stranice`
- `2u1(ID)`
- `Hrpa/sort.`
- `Gustoca`
- `Dvost kopija`
- `Stednja tinte`
- `Kop. tankog pap.`
- `Kopija knjige`
- `Ukloni pozadinu`
- `Post.novo zadano`
- `Tvor.post.`

Vrsta papira

Ako kopirate na posebnu vrstu papira, postavite uređaj za vrstu papira koju koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

1. Pritisnite (`Kopija`).
2. Stavite dokument.
3. Unesite željeni broj kopija.
4. Pritisnite `Opcije`.
5. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta papira`.
6. Pritisnite `Vrsta papira`.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
8. Ako više ne želite mijenjati postavke, pritisnite `OK`.
9. Pritisnite `Mono Start` ili `Colour Start`.

Veličina papira

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, trebat ćete promijeniti postavku veličine papira. Možete kopirati samo na papir veličina A4, A5, A3, foto (10 × 15 cm), Letter, Legal ili Ledger.

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (`Kopija`).
3. Unesite željeni broj kopija.
4. Pritisnite `Opcije`.
5. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vel. papira`.
6. Pritisnite `Vel. papira`.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` ili `Ledger`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.

NAPOMENA

- Ako odaberete A3, Legal ili Ledger, prikazat će se sigurnosne mjere za stavljanje papira. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite pritiskom na `OK`.
- Ako koristite otvor za ručno ulaganje, stavljajte samo jedan po jedan list papira. (Pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 19.)

8. Ako više ne želite mijenjati postavke, pritisnite `OK`.
9. Pritisnite `Mono Start` ili `Colour Start`.

5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

Radnje u programu PhotoCapture Center™ (način rada FOTO)

Čak ako uređaj *nije* povezan s računalom, možete ispisivati fotografije izravno s medija digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja. (Pogledajte *Ispisivanje slika* na stranici 37.)

Možete skenirati dokumente i pohraniti ih izravno na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. (Pogledajte *Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj* na stranici 38.)

Ako je uređaj spojen s računalom, onda pomoću računala možete pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju koji su umetnuti na prednjoj strani uređaja.

(Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„PhotoCapture Center™"* (Windows®).)
(Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Remote Setup & PhotoCapture Center™"* (Macintosh).)

Uporaba memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja

Uređaj tvrtke Brother ima medijske pogone (utore) za uporabu sa sljedećim popularnim medijima digitalne kamere: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica, SDXC memorijska kartica, multimedijska kartica, multimedijska plus kartica i USB Flash memorijski uređaji.

Značajka PhotoCapture Center™ omogućuje vam ispisivanje digitalnih fotografija visoke rezolucije s digitalne kamere kako biste dobili kvalitetan foto ispis.

Početak rada

1. Otvorite poklopac proreza za medij.
2. Čvrstim pokretom stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u odgovarajući prorez.

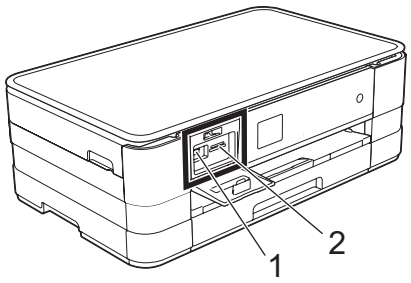

1 USB Flash memorijski uređaj



VAŽNO

USB izravno sučelje podržava samo USB Flash memorijski uređaj, PictBridge kompatibilnu kameru ili digitalnu kameru koja koristi standard USB za masovnu pohranu. Ostale USB jedinice nisu podržane.

2 Prorez za memorijsku karticu

Prorez	Kompatibilne memorijske kartice
Gornji prorez 	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (potreban je adapter)
Donji prorez 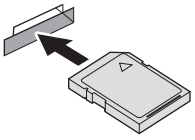	SD memorijska kartica SDHC memorijska kartica SDXC memorijska kartica Multimedijska kartica Multimedijska plus kartica
	 miniSD (potreban je adapter) miniSDHC (potreban je adapter) microSD (potreban je adapter) microSDHC (potreban je adapter) Multimedijska mobilna kartica (potreban je adapter)

VAŽNO

- NEMOJTE umetati Memory Stick Duo™ u donji SD prorez jer bi se uređaj mogao oštetiti.
- NEMOJTE istodobno umetati više medijskih kartica u uređaj. U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.
- NEMOJTE iskopčati kabel napajanja ili ukloniti memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj iz medijskog pogona (proreza) ili USB izravnog sučelja dok uređaj očitava ili pohranjuje na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. **Izgubit ćete podatke ili oštetiti karticu.**

Uređaj može očitavati samo jedan po jedan uređaj.

Ispisivanje slika

Pregled fotografija

Na dodirnom zaslonu možete pregledati fotografije prije nego ih ispišete. Ako su fotografije velike datoteke, možda će zakasniti prikaz pojedinačne fotografije na dodirnom zaslonu.

1. Otvorite poklopac proreza za medij.
2. Stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u odgovarajući prorez.
3. Pritisnite `Prikazi foto`.
4. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz fotografije koju želite ispisati.
5. Pritisnite + ili − kako biste odabrali broj kopija koje želite ispisati.
6. Ponavljajte korake ❹ i ❺ dok ne odaberete sve fotografije koje želite ispisati.
   Pritisnite `OK`.
7. Pročitajte i potvrdite prikazani popis opcija i napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite promijeniti postavke ispisa, pritisnite `Opcije`. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„PhotoCapture Center™ print settings"*.)
   - Ako ne želite promijeniti ni jednu postavku, idite na korak ❽.
8. Za ispisivanje pritisnite `Start`.

Postavke ispisa u programu PhotoCapture Center™

Postavke ispisa možete privremeno promijeniti za sljedeći ispis.

Uređaj će se nakon jedne minute vratiti na zadane postavke.

NAPOMENA

Postavke ispisa koje najčešće koristite možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Setting your changes as a new default"*.)

Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj

Možete skenirati jednobojne dokumente i dokumente u boji na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj. Jednobojni dokumenti bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili TIFF (*.TIF) formatima. Dokumenti u boji bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili JPEG (*.JPG) formatima. Tvornička postavka je `Boja`, `200 dpi`, a zadani format datoteke je PDF. Uređaj automatski kreira nazive datoteke na temelju trenutnog datuma. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.) Na primjer, peta slika, koja je skenirana 1. srpnja 2012, dobit će naziv 01071205.PDF. Možete promijeniti boju i rezoluciju.

1. Stavite dokument.
2. Otvorite poklopac proreza za medij.
3. Stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u odgovarajući prorez.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite (`Sken.`).
6. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Skeniraj na medij`.
7. Pritisnite `Skeniraj na medij`.

VAŽNO

NE vadite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj dok uređaj učitava ili pohranjuje kako ne biste oštetili karticu, USB Flash memorijski uređaj ili podatke pohranjene na njima.

8. Pritisnite `Opcije`.
   Napravite jedno (ili više) od sljedećeg:
   - Kako biste promijenili vrstu skeniranja, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta skeniranja`.
     Pritisnite `Vrsta skeniranja` i odaberite `Boja` ili `Crno/bijelo`.
   - Kako biste promijenili rezoluciju, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Rezolucija`.
     Pritisnite `Rezolucija` i odaberite `100 dpi`, `200 dpi`, `300 dpi`, `600 dpi` ili `Auto`.
   - Kako biste promijenili vrstu datoteke, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta datoteke`.
     Pritisnite `Vrsta datoteke` i odaberite `PDF`, `JPEG` ili `TIFF`.
   - Ako želite promijeniti naziv datoteke, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Naziv datoteke`. Pritisnite `Naziv datoteke` i unesite naziv datoteke.
     Možete promijeniti samo prvih 6 znakova.
     Pritisnite `OK`.
   - Kako biste uklonili boju pozadine, pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ukloni pozadinu`.
     Pritisnite `Ukloni pozadinu` i odaberite `Niska`, `Srednje`, `Visoko` ili `Isklj`.

NAPOMENA

`Ukloni pozadinu` uklanja osnovnu boju dokumenata kako bi skenirani podaci bili prepoznatljiviji.

9. Kada odaberete postavke, pritisnite `OK`.

NAPOMENA

- Ako ste odabrali boju u postavci vrste skeniranja, ne možete odabrati vrstu datoteke `TIFF`.
- Ako ste odabrali jednobojno u postavci vrste skeniranja, ne možete odabrati vrstu datoteke `JPEG`.

10. Pritisnite `Start`.

6 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati podatke s računala i ispisivati ih. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing"* (Windows®).) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing"* (Macintosh).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispis.
3. U dijaloškom okviru **Ispis** odaberite naziv vašeg uređaja i kliknite **Svojstva** ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite.
4. U dijaloškom okviru Svojstva odaberite postavke koje želite promijeniti.
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Colour** (U boji)/**Greyscale** (Sivi tonovi)
   - **Ink Save Mode** (Način rada uštede tinte)
   - **Scaling** (Skaliranje)
   - **2-sided** (Dvostrano)/**Booklet** (Brošura)
5. Kliknite **U redu**.
6. Kliknite **Ispis** (ili **U redu**, ovisno o aplikaciji koju koristite) kako biste počeli s ispisivanjem.

7 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*.)
- Ako mrežno skeniranje ne radi, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Configuring Network Scanning for Windows®"*.)

NAPOMENA

Možete preuzeti upravljački program skenera bez uslužnog softvera Brother ControlCenter s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za detaljne informacije pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Scanning"*.)

NAPOMENA

- Zasloni na računalu mogu varirati ovisno o modelu.
- Ovaj se dio temelji na korištenju načina rada Advanced Mode softvera ControlCenter4.

ControlCenter4 je uslužni softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije.

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 30.)
2. Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete **/Svi programi/Brother/DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela)/**ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.
3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode, odaberite **Advanced Mode** i kliknite **OK**.

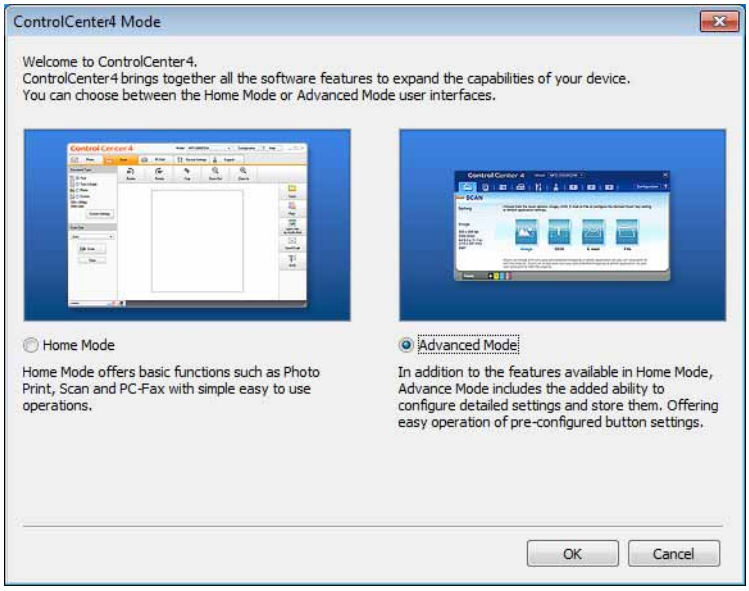

4. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Podesite konfiguraciju za skeniranje.
Kliknite **Configuration**, zatim odaberite **Button settings**, **Scan** i **File**.

Pojavit će se dijaloški okvir konfiguracije. Možete promijeniti zadane postavke.

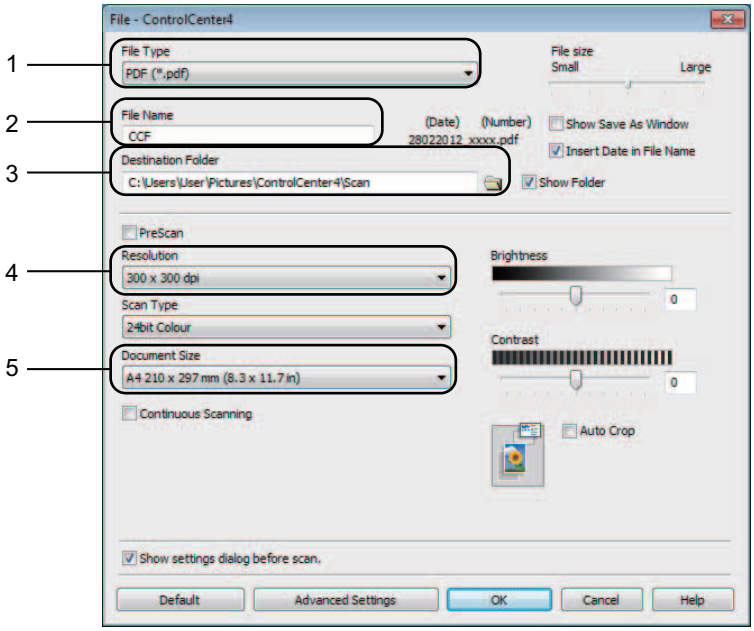

1 Odaberite **PDF (*.pdf)** iz padajućeg popisa **File Type**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Resolution**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Document Size**.

6 Kliknite **OK**.

7 Kliknite **File**.

8 Pritisnite **Scan**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podaci automatski će se otvoriti.

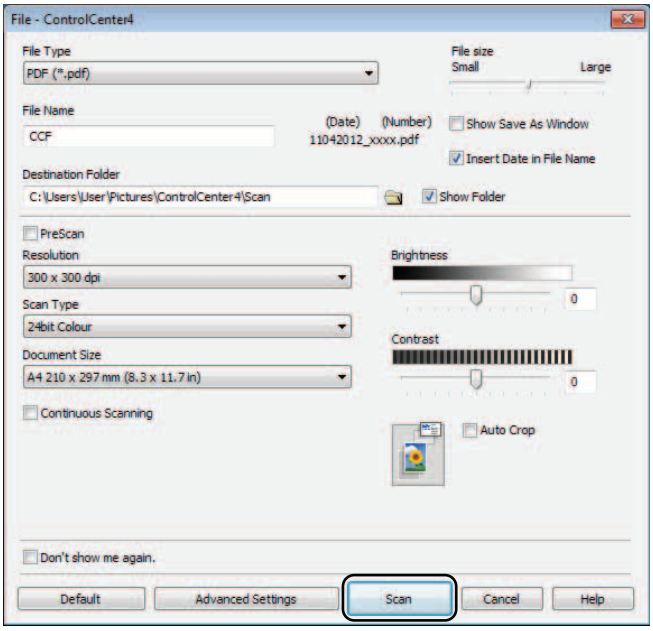

Kako promijeniti postavke načina rada za skeniranje na uređaju za skeniranje u PDF

Način rada `Sken.` na uređaju možete promijeniti pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®).

1. Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete /**Svi programi**/**Brother**/**DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela)/**ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.
2. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.
3. Kliknite pločicu **Device Settings**.
4. Kliknite **Device Scan Settings**.

5 Odaberite pločicu **File**. Možete promijeniti zadane postavke.

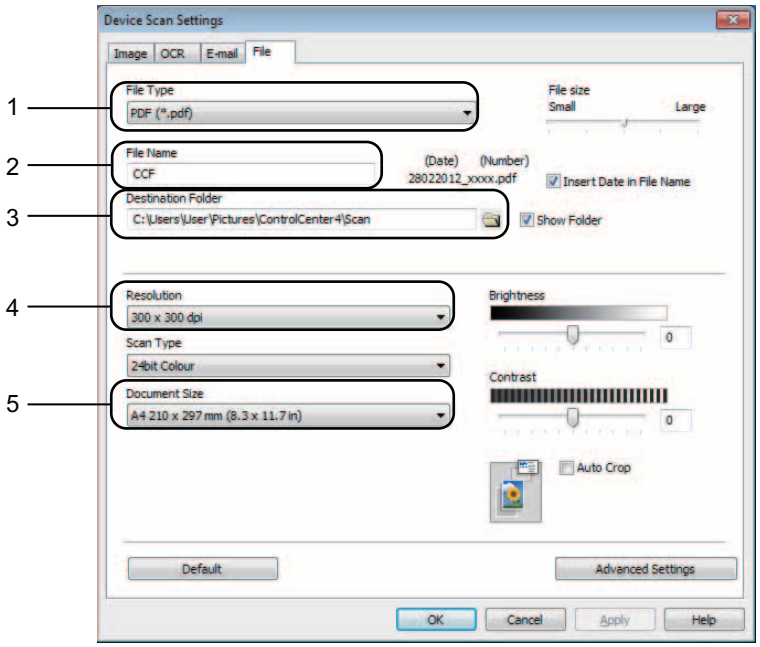

1 Odaberite **PDF (*.pdf)** iz padajućeg popisa **File Type**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Resolution**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Document Size**.

6 Kliknite **OK**.

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 30.)
2. Pritisnite (Sken.).
3. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Skeniraj na datot.
4. Pritisnite Skeniraj na datot.
5. Kada se uređaj spoji na mrežu, pritisnite naziv računala.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak ❿.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❻.
6. Pritisnite Opcije.
7. Pritisnite Postavi s DodirZasl.
   Pritisnite Uklj.
8. Prema potrebi odaberite postavke za Vrsta skeniranja, Rezolucija, Vrsta datoteke i Ukloni pozadinu.
9. Pritisnite OK.
10. Pritisnite Start.
    Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- Skeniraj na OCR
- Skeniraj na datot
- Skeniraj na sliku
- Skeniraj na medij
- Skeniraj na e-postu
- Skeniraj na FTP
- Skeniraj na Mrezu
- Web-usluga [1]

[1] Samo korisnici operativnog sustava Windows®. (Windows Vista® SP2 ili noviji i Windows® 7) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Using Web Services for scanning on your network (Windows Vista® SP2 or later and Windows® 7)"*.)

A Redovito održavanje

Zamjena tintnih uložaka

Uređaj je opremljen brojačem tintnih točkica. Brojač tintnih točkica automatski nadgleda razinu tinte u svakom od četiri uloška. Kad uređaj ustanovi da će u tintnom ulošku nestati tinte, obavijestit će vas porukom.

Na dodirnom zaslonu prikazat će se koji je tintni uložak pri kraju ili se treba zamijeniti. Obavezno se pridržavajte obavijesti na dodirnom zaslonu kako biste ispravnim redoslijedom zamijenili tintne uloške.

Iako će vas uređaj obavijestiti da zamijenite tintni uložak, ipak će u tintnom ulošku ostati mala količina tinte. Važno je da u tintnom ulošku ostane malo tinte kako bi se spriječilo isušivanje i oštećenje sklopa ispisne glave.

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

Brotherovi multifunkcionalni uređaji namijenjeni su za rad s tintom određene specifikacije i radit će na optimalnoj razini učinkovitosti te pouzdanosti ako budete koristili Brotherove originalne tintne uloške. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalan radni učinak i pouzdanost ako se budu koristile tinte ili tintni ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora. Oštećenja na proizvodu nastala zbog korištenja potrošnih materijala neovisnih proizvođača ne mogu biti pokrivena jamstvom za proizvod. Pogledajte uvjete jamstva za proizvod.

1. Otvorite poklopac tintnog uloška. Ako je jedan tintni uložak ili više njih pri kraju uporabe, dodirni zaslon će prikazati `Samo C/B ispis` ili `Ispis nije moguc`.

2 Pritisnite polugu za otpuštanje brave kako biste oslobodili uložak prikazan na dodirnom zaslonu. Izvadite uložak iz uređaja.

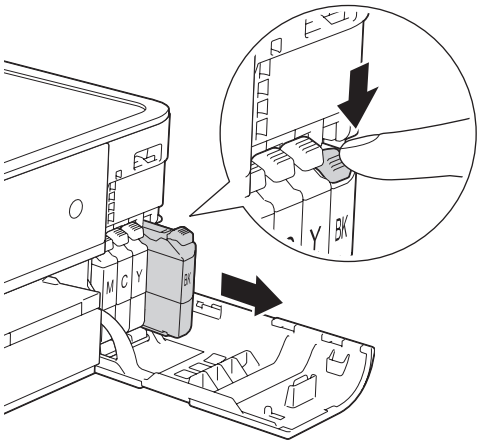

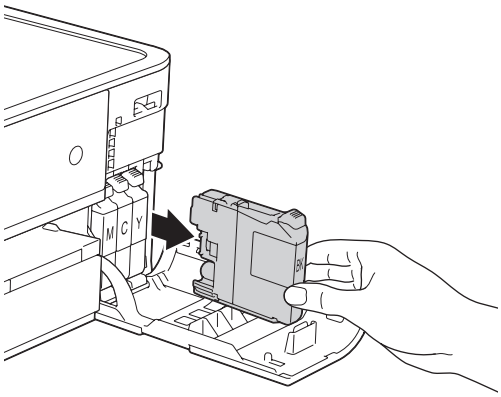

3 Otvorite vrećicu s novim tintnim uloškom (koji sadrži boju prikazanu na dodirnom zaslonu) i izvadite tintni uložak.

4 Zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom pakiranju (1) okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne čujete da je kliknula kako biste otpustili vakuumsku izolaciju. Zatim uklonite narančasto zaštitno pakiranje na način prikazan na slici.

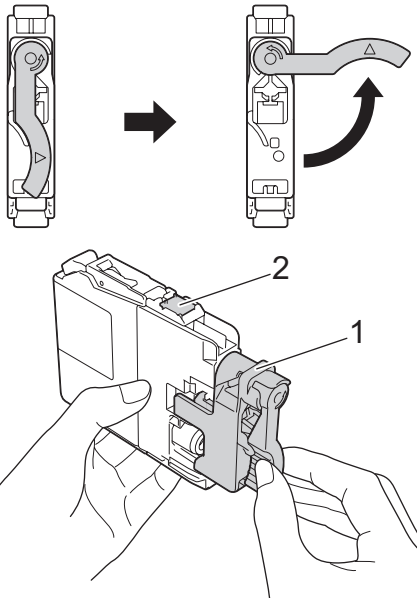

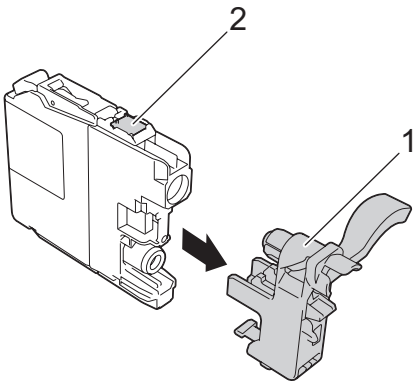

VAŽNO

NE dodirujte uložak na označenom području (2) jer biste mogli prouzročiti da ga uređaj ne prepozna.

5 Svaka boja ima svoju vlastitu pravilnu poziciju. Umetnite tintni uložak u smjeru strjelice na naljepnici.

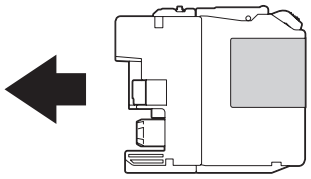

6 Pažljivo pritisnite stražnji dio tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne i zatvorite poklopac tintnog uloška.

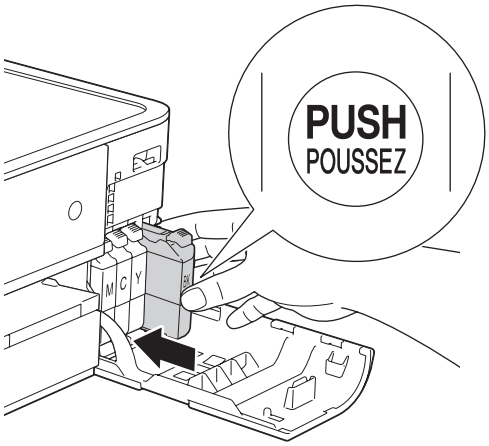

7 Uređaj će automatski resetirati brojač tintnih točkica.

NAPOMENA

- Ako ste zamijenili tintni uložak, na primjer za crnu boju, dodirni zaslon bi mogao zatražiti da potvrdite je li u pitanju novi uložak (na primjer, `Jeste li prom. BK Crna`). Za svaki novi uložak koji umetnete pritisnite `Da` kako bi se resetirao brojač tintnih točkica za tu boju. Ako tintni uložak koji ste umetnuli nije nov, obavezno pritisnite `Ne`.
- Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Nema sprem.tinte` ili `Nije pronadjeno` nakon što umetnete tintni uložak, provjerite je li umetnuti tintni uložak zaista novi, originalni tintni uložak tvrtke Brother i jeste li ga pravilno umetnuli. Uklonite tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne.

VAŽNO

- NE vadite tintne uloške ako ih ne trebate zamijeniti. Ako to budete napravili, mogli biste smanjiti količinu tinte i uređaj neće znati koliko je tinte ostalo u ulošku.
- NE dodirujte proreze za umetanje na ulošku. Ako to budete napravili, mogli biste se zaprljati tintom.
- Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- Ako promiješate boje, tako da umetnete tintni uložak na pogrešno mjesto, dodirni zaslon će prikazati `Pogr. boja tinte`. Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
- Nakon što otvorite tintni uložak, umetnite ga u uređaj i koristite u periodu od šest mjeseci od trenutka umetanja. Koristite tintne uloške koji nisu bili otvarani i kojima nije istekao roka trajanja napisan na kutiji uloška.
- NEMOJTE rastavljati ni neovlašteno dirati tintni uložak jer biste mogli prouzročiti curenje tinte iz uloška.

Čišćenje i provjera uređaja

Čišćenje stakla skenera

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

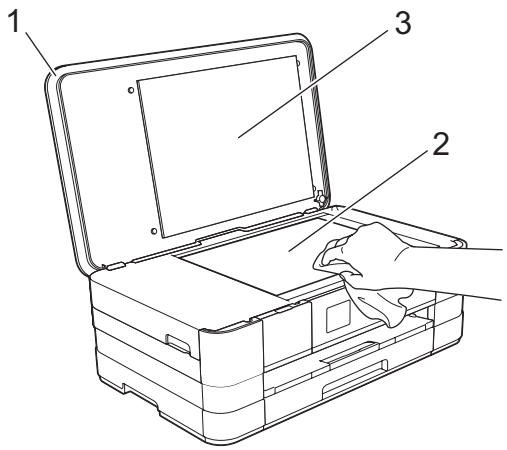

Čišćenje ispisne glave

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će, kad bude potrebno, automatski očistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se u tekstu ili grafici pojave vodoravne crte ili na ispisanim stranicama prazan tekst, očistite ispisnu glavu. Možete očistiti samo crnu boju, jednu po jednu od tri boje (žuta, cijan, magenta) ili odjednom sve četiri boje.

Čišćenje ispisne glave troši tintu. Prečesto čišćenje ispisne glave nepotrebno troši tintu.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

1. Pritisnite (`Postavke`).

NAPOMENA

Ako je na dodirnom zaslonu prikazano , možete to pritisnuti i idite na korak ❺.

2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Tinta`.
5. Pritisnite `Ciscenje`.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Crna`, `Boja` ili `Sve`, zatim pritisnite opciju za željeni način čišćenja.
   Uređaj čisti ispisnu glavu.
   Kada čišćenje završi, dodirni zaslon će se vratiti na početni zaslon.

NAPOMENA

- Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni Innobella™ tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, nazovite Brotherovu službu za korisnike ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.
- Ispisnu glavu možete očistiti i pomoću računala.

  (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Maintenance tab"* (Windows®).)

Provjera kvalitete ispisa

Ako se na izlazu pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su neke mlaznice začepljene. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite (Postavke).

NAPOMENA

Ako je na dodirnom zaslonu prikazano , možete to pritisnuti i idite na korak 5.

2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Opce postavke.
3. Pritisnite Opce postavke.
4. Pritisnite Tinta.
5. Pritisnite Probni ispis.
6. Pritisnite Kval. ispisa.
7. Pritisnite Start.
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa.
8. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
9. Dodirni zaslon vas pita je li dobra kvaliteta ispisa.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite Da kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa i idite na korak 13.
   - Ako vidite da nedostaju kratke crte, kao što je prikazano u nastavku, pritisnite Ne.

Dobro

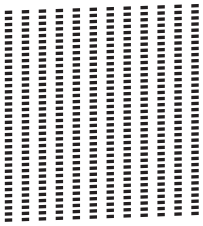

Loše

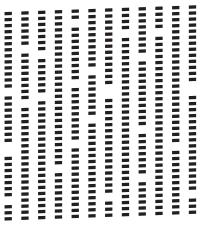

10. Dodirni zaslon vas pita je li dobra kvaliteta ispisa za crnu boju i ostale tri boje.
    Pritisnite Da ili Ne.
11. Dodirni zaslon vas pita želite li započeti s čišćenjem.
    Pritisnite Da.
    Uređaj započinje s čišćenjem ispisne glave.
12. Kad čišćenje završi, pritisnite Start.
    Uređaj počinje s ponovnim ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa. Vratite se na korak 8.
13. Pritisnite .

NAPOMENA

Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi autentični Brotherov zamjenski tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, nazovite Brotherovu službu za korisnike ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

NAPOMENA

Ako je mlaznica ispisne glave začepljena, onda ispisani uzorak izgleda ovako:

A4, Letter i Executive

A3, Ledger, Legal, A5, A6, kuverte, foto (10 × 15 cm), foto L (89 × 127 mm), foto 2L (13 × 18 cm) i indeksna kartica (127 × 203 mm)

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne crte će nestati.

Provjera poravnanja ispisa

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst bude mutan ili slike blijede.

1. Pritisnite (`Postavke`).

NAPOMENA

Ako je na dodirnom zaslonu prikazano , možete to pritisnuti i idite na korak ❺.

2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
3. Pritisnite `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Tinta`.
5. Pritisnite `Probni ispis`.
6. Pritisnite `Poravnanje`.
7. Pritisnite `Start`.
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru poravnanja.

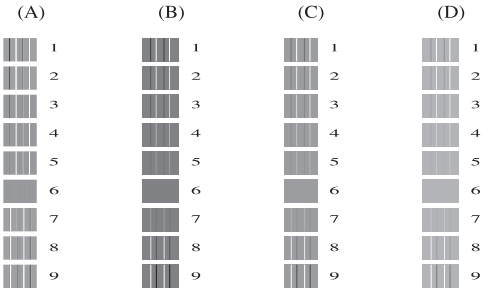

8. Za uzorak „A” pritisnite broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
9. Za uzorak „B” pritisnite broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
10. Za uzorak „C” pritisnite broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
11. Za uzorak „D” pritisnite broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
12. Pritisnite .

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen, a prekidač napajanja uređaja je uključen.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na dodirnom zaslonu

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na ispod predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisom* na stranici 68
- *Poteškoće s kvalitetom ispisa* na stranici 69
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 71

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 72

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 73
- *Poteškoće s programom PhotoCapture Center*™ na stranici 73

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 73
- *Poteškoće na mreži* na stranici 74

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. Najčešće poruke o pogrešci i održavanju prikazane su ispod.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

NAPOMENA

zasvijetli kod poruke o pogrešci ili održavanju. Pritisnite kako bi se na dodirnom zaslonu prikazala poruka o pogrešci.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Samo C/B ispis` `Promijeni tintu`	Jedan tintni uložak u boji ili više njih pri kraju su uporabe. Uređaj možete koristiti u načinu rada jednobojnog ispisivanja približno četiri tjedna, ovisno o broju stranica koje ispisujete. Dok se ova poruka pojavljuje na dodirnom zaslonu, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: ■ Ispisivanje Ako odaberete **Greyscale** na pločici **Advanced** u upravljačkom programu pisača, uređaj ćete moći koristiti kao pisač za jednobojno ispisivanje. Dvostrano ispisivanje nije dostupno kada se pojavi ova poruka. ■ Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na `Obicni papir`, možete izrađivati jednobojne kopije. Dvostrano kopiranje nije dostupno kada se pojavi ova poruka.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.) **NAPOMENA** U sljedećim slučajevima uređaj će prekinuti sve radnje ispisivanja i nećete ga moći koristiti dok ne umetnete novi tintni uložak: • Ako iskopčate uređaj ili izvadite tintni uložak. • Ako je vrsta papira postavljena na sve osim `Obicni papir` ili `Inkjet papir`. • (Windows®) Ako označite **Slow Drying Paper** na pločici **Basic** upravljačkog programa pisača. (Macintosh) Ako označite **Slow Drying Paper** na pločici **Print Settings** upravljačkog programa pisača.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nije pronadjeno	Prebrzo ste umetnuli novi tintni uložak pa ga uređaj nije prepoznao.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.)
	Tintni uložak nije pravilno umetnut.	
	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati tintni uložak.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, nazovite Brotherovu službu za korisnike ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.
Nema tinte	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati količinu tinte.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, nazovite Brotherovu službu za korisnike ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.
Ispis nije moguc Promijeni tintu	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.)
Pokrov je otv.	Poklopac skenera nije potpuno zatvoren.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
		Uvjerite se da je USB kabel (ako se koristi) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
	Poklopac tintnog uloška nije potpuno zatvoren.	Čvrsto zatvorite tintni uložak dok ne klikne.
Ostali podaci	Ispisni podaci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Visoka temper.	Ispisna glava je prevruća.	Ostavite uređaj da se ohladi.
Cvor beskoristan.	Razvodnik ili USB Flash memorijski uređaj s razvodnikom spojeni su na USB izravno sučelje.	Razvodnici, uključujući USB Flash memorijske uređaje s ugrađenim razvodnikom, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Upijac tinte je pun.	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje su pune. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti vremenski period do zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Koliko puta uređaj čisti i ispira varira ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti. Uporaba tinte koju nije proizvela tvrtka Brother može prouzročiti česta čišćenja jer zbog takve tinte kvaliteta ispisa može biti loša, a taj se problem rješava čišćenjem. Što više čišćenja je uređaju potrebno, to se ove kutije brže pune. **NAPOMENA** *Popravci koji uslijeđuju zbog uporabe potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možda neće biti pokriveni određenim jamstvom za proizvod.*	Potrebno je zamijeniti kutiju za upijanje tinte ili kutiju za ispiranje. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovom ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja. Ostali razlozi za čišćenje su: 1 Nakon što uklonite zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti. 2 Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka uporaba). 3 Uređaj će se automatski očistiti nakon što se tintni ulošci iste boje 12 puta zamijene.
UpijacTinteSkoroPun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje skoro su pune.	Nazovite Brotherovu službu za korisnike ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.
Malo tinte.	Jedan tintni uložak ili više njih pri kraju su uporabe.	Naručite novi tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok dodirni zaslon ne prikaže Ispis nije moguc. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.)
Niska temp.	Ispisna glava je prehladna.	Ostavite uređaj da se ugrije.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska medija	Memorijska kartica je oštećena, nepravilno formatirana ili ima neki problem.	Uklonite memorijsku karticu iz medijskog pogona (proreza) uređaja i pravilno je formatirajte.
		Ponovno stavite karticu u prorez i pazite da je u pravilnom položaju. Ako pogreška potraje, provjerite medijski pogon (prorez) uređaja tako da stavite drugu memorijsku karticu za koju znate da pravilno radi.
Medij je pun.	Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj koje koristite nemaju slobodne memorije ili već sadrže 999 datoteka.	Uređaj može pohranjivati datoteke na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj samo ako sadrže manje od 999 datoteka. Izbrišite datoteke koje ne koristite kako biste oslobodili memoriju i pokušajte ponovno.
Nema datoteke.	Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj u medijskom pogonu ne sadrže .JPG datoteku.	Ponovno stavite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj u prorez.
Nema sprem.tinte	Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ulag.papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu. ■ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 12.)
	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 61.
		Ako se ova pogreška često javlja tijekom dvostranog kopiranja ili ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira s obje strane podjednako zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 61.)
	Papir nije bio uložen po sredini otvora za ručno ulaganje.	Izvadite papir pa ga ponovno stavite po sredini otvora za ručno ulaganje, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu. (Pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 19.)
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je kopiranje u tijeku:** Pritisnite ✕ i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno.
	Memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj koje koristite nemaju dovoljno slobodnog mjesta za skeniranje dokumenata.	Pritisnite ✕. S memorijske kartice ili USB Flash memorijskog uređaja izbrišite datoteke koje ne koristite kako biste dobili malo slobodnog mjesta i pokušajte ponovno.
Zagl. papir [napr]	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Papir je zaglavljen na prednjoj strani uređaja* na stranici 61. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
ZaglPapir Napr,Str	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Papir je zaglavljen na prednjoj i stražnjoj strani uređaja* na stranici 63. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	U otvor za ručno ulaganje stavljeno je više listova papira. **—ILI—** Još jedan list papira stavljen je u otvor za ručno ulaganje prije nego je dodirni zaslon prikazao Postavite jedan papir u utor za ručno ulaganje i potom pritisnite [OK].	Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje. Pričekajte dok dodirni zaslon ne prikaže Postavite jedan papir u utor za ručno ulaganje i potom pritisnite [OK]. prije nego uložite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Papir je zaglavljen na prednjoj i stražnjoj strani uređaja* na stranici 63.
Zagl. papir [str]	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 62. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Ladica papira nije pronadjena. Postavite ladicu za papir cvrsto natrag u stroj.	Ladica za papir nije potpuno umetnuta.	Polako gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućili su da se ladica za papir pravilno umetne.	Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljeni papir ili strani predmet. Polako gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.
Inic.zasl. neuspj.	Dodirni zaslon je pritisnut prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Cisc. nije mog.XX Inic.nije mog.XX Isp. nije moguc.XX Sken.nije mog.XX	Uređaj ima mehanički problem. **—ILI—** Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Neisk. uredjaj Iskljuci uredjaj iz prednjeg prikljucka, a zatim iskljuci i ukljuci uredjaj.	Pokvareni uređaj spojen je na USB izravno sučelje.	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja, zatim pritisnite kako biste isključili i ponovno uključili uređaj.
Neisk. uredjaj Otkopcaj USB uredjaj.	Nepodržani USB uređaj ili USB Flash memorijski uređaj spojeni su na USB izravno sučelje. Za više informacija posjetite nas na http://solutions.brother.com/	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Pogr. boja tinte	Tintni uložak umetnut je na pogrešno mjesto.	Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
Krivi papir	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. Usmjerenost papira ne odgovara veličini papira. Niste postavili vodilice papira u ladici prema pokazateljima veličine papira koju koristite.	1 Uvjerite se da veličina papira koju ste odabrali odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 24.) 2 Provjerite jeste li papir ispravno usmjerili prilikom umetanja tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 12.) 3 Nakon što provjerite veličinu i usmjerenost papira, pritisnite OK na dodirnom zaslonu.

Animacije o pogrešci

Animacije o pogrešci prikazuju upute o tome koje korake trebate napraviti kad se papir zaglavi. Možete pročitati korake vlastitim tempom tako da pritisnete ∨ kako biste vidjeli sljedeći korak i ∧ kako biste se vratili na prethodni.

Zastoj pisača ili papira

Izvadite zaglavljeni papir, ovisno o tome gdje se u uređaju zaglavio.

Papir je zaglavljen na prednjoj strani uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. papir [napr]`, slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

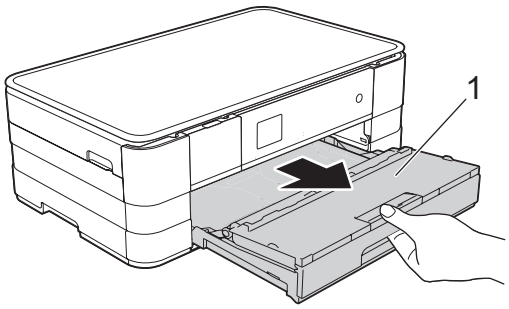

3. Izvucite zaglavljeni papir (1).

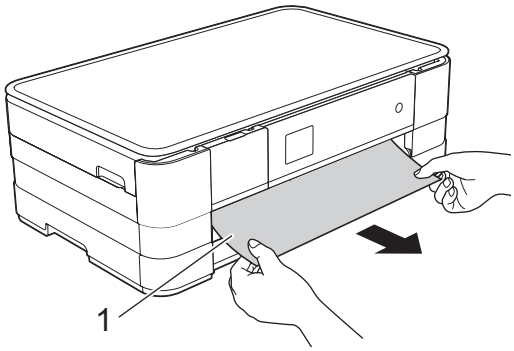

4. Podignite držač za sprječavanje zastoja papira i uklonite zaglavljeni papir.

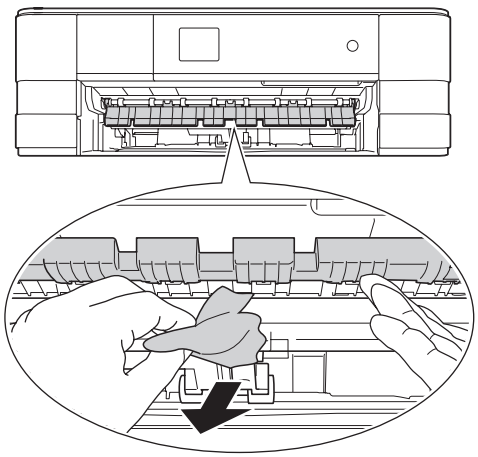

5. Obavezno pažljivo pregledajte iznad i ispod držača za sprječavanje zastoja papira unutar uređaja kako ne bi ostalo komadića papira.

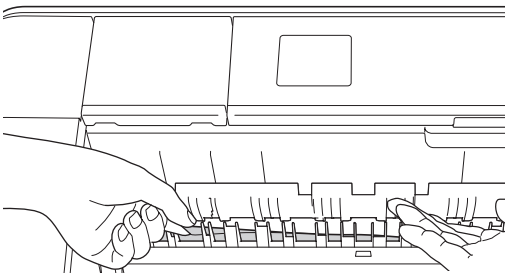

B

6 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

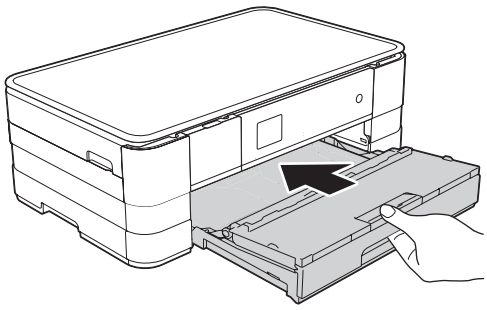

NAPOMENA

Pazite da izvučete držač papira dok ne klikne.

7 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)

Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. papir [str]`, slijedite ove korake:

1 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

2 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

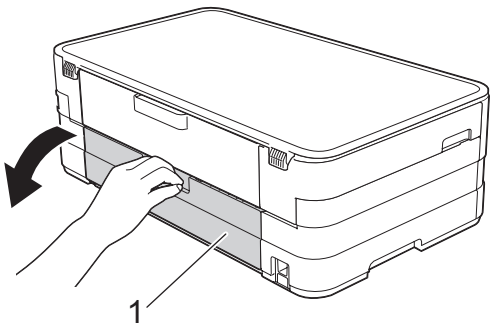

3 Otvorite unutrašnji poklopac (1).

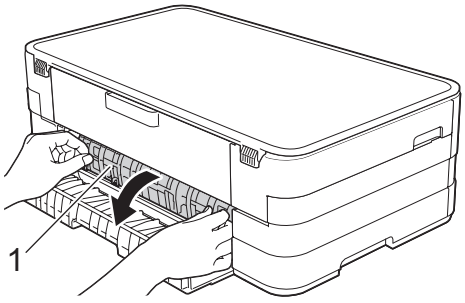

4 Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

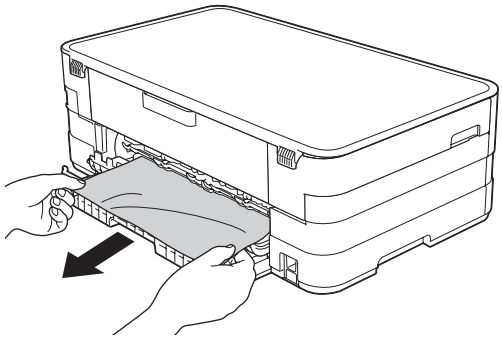

5 Zatvorite unutrašnji poklopac i poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da su poklopci pravilno zatvoreni.

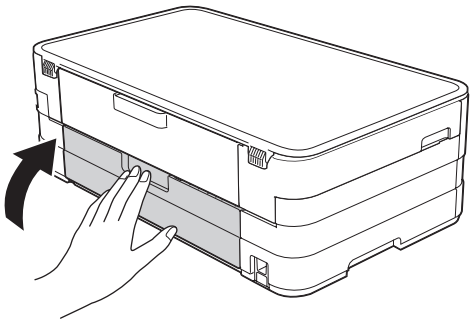

6 Ponovno spojite kabel napajanja.

Papir je zaglavljen na prednjoj i stražnjoj strani uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `ZaglPapir Napr,Str`, slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

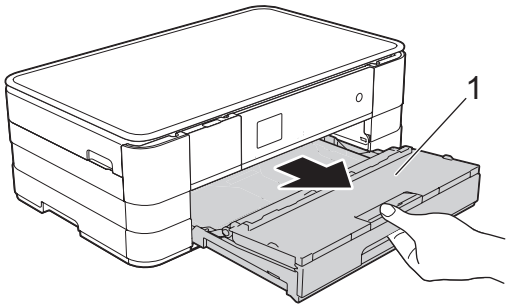

3. Izvucite zaglavljeni papir (1).

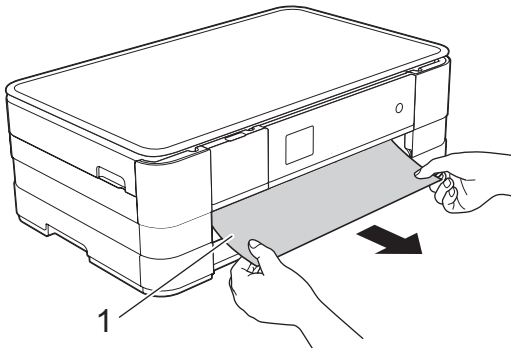

4. Podignite držač za sprječavanje zastoja papira i uklonite zaglavljeni papir.

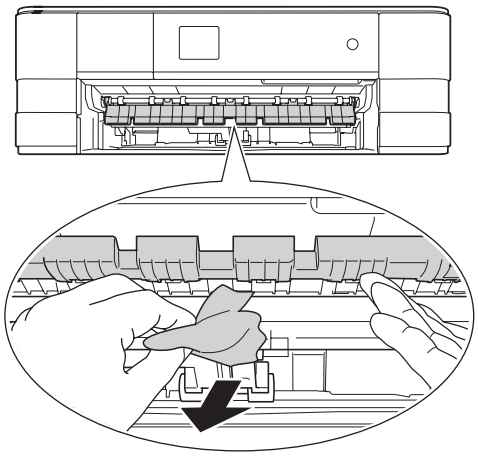

5. Obavezno pažljivo pregledajte iznad i ispod držača za sprječavanje zastoja papira unutar uređaja kako ne bi ostalo komadića papira.
(Kada uklonite ladicu, idite na korak ❻.)

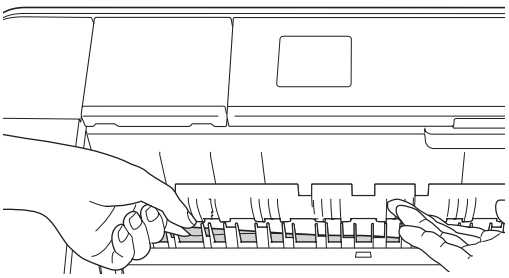

6. Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

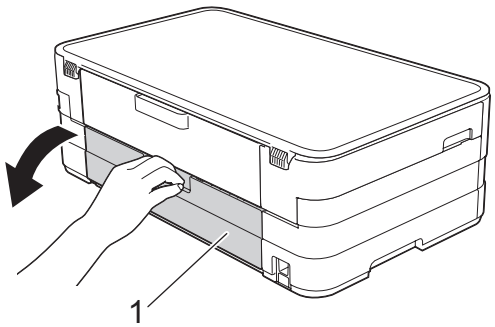

B

7 Otvorite unutrašnji poklopac (1).

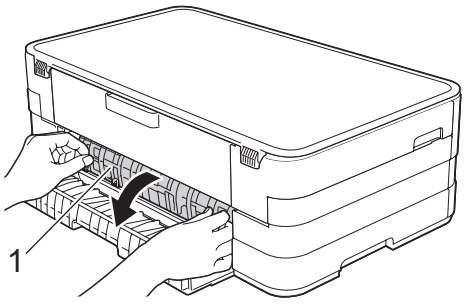

8 Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

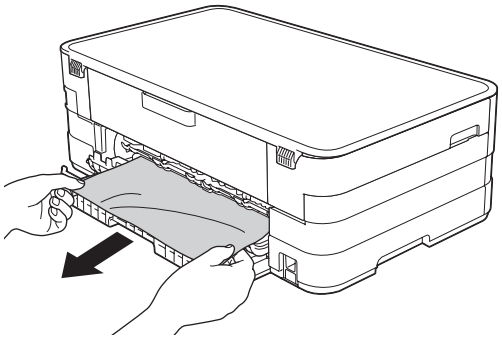

9 Zatvorite unutrašnji poklopac i poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da su poklopci pravilno zatvoreni.

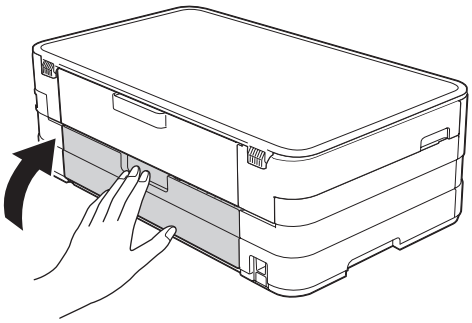

10 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

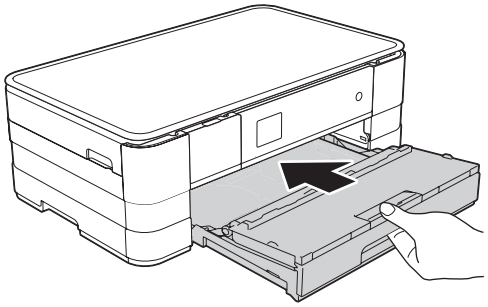

11 Objema rukama uhvatite ručice s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera (1) u otvorenu poziciju.
Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u kutovima uređaja (2) i (3).

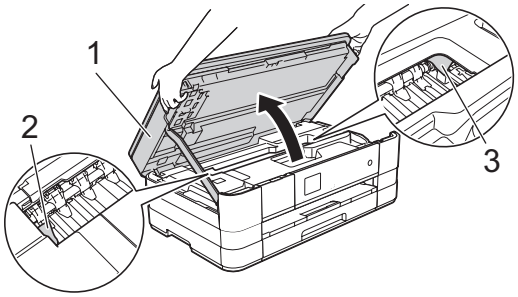

VAŽNO

- Ako je papir zaglavljen ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja, pomaknite ispisnu glavu tako da ne dodiruje papir, zatim izvucite papir.
- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na ilustraciji, onda je ne možete pomaknuti. Ponovno spojite kabel napajanja. Držite pritisnut ✕ dok se ispisna glava ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.

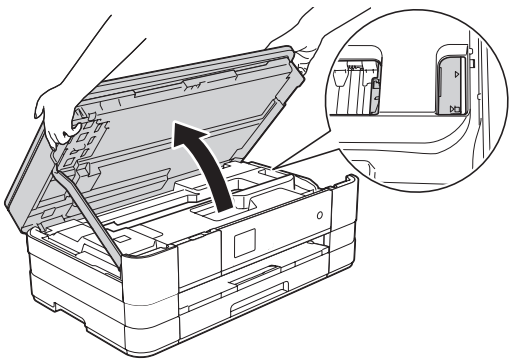

- Ako vam tinta kapne na kožu, odmah je operite sapunom s mnogo vode.

12 Podignite poklopac skenera (1) kako biste otpustili bravu. Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama (3) zatvorite poklopac skenera.

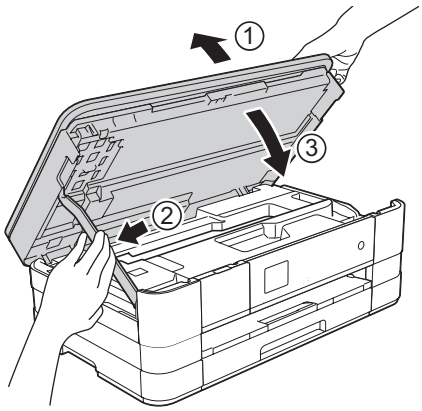

NAPOMENA

Pazite da izvučete držač papira dok ne klikne.

13 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)

Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira

1 Rukama uhvatite ručice s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvorenu poziciju.

NAPOMENA

Dok se ispisna glava nalazi u gornjem desnom kutu, kao što je prikazano na slici, držite pritisnut ✕ sve dok se ispisna glava ne premjesti na sredinu.

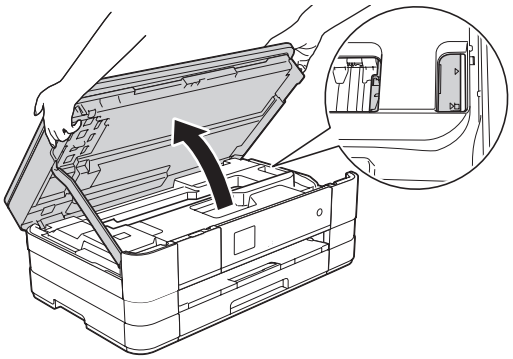

2 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

B

3 Podignite poklopac skenera (1) kako biste otpustili bravu. Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama (3) zatvorite poklopac skenera.

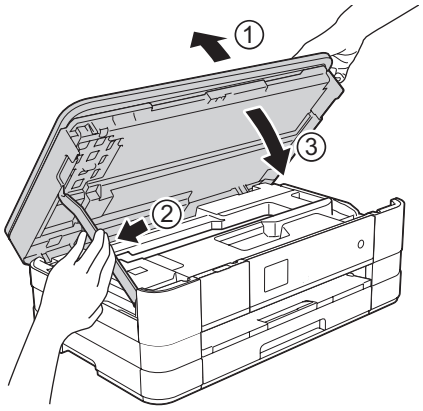

4 Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

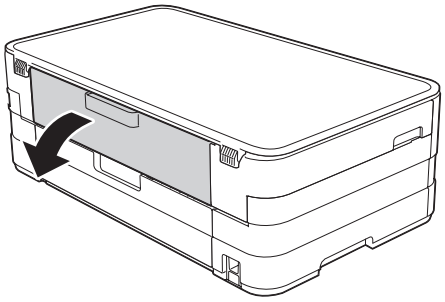

5 U otvor za ručno ulaganje stavite u vodoravan položaj samo jedan list debelog papira veličine A4 ili Letter, poput sjajnog papira.
Gurnite ga u otvor za ručno ulaganje.

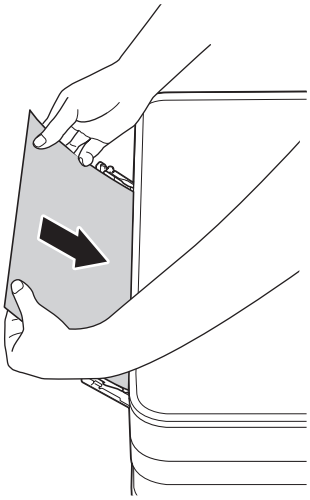

NAPOMENA

- Preporučujemo da koristite sjajan papir.
- Ako papir ne gurnete dovoljno duboko u otvor za ručno ulaganje, uređaj ga neće uložiti kada ponovno spojite kabel napajanja.

6 Ponovno spojite kabel napajanja. Papir će se iz otvora za ručno ulaganje uložiti u uređaj i izbaciti.

7 Rukama uhvatite ručice s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvorenu poziciju.

Uvjerite se da unutar uređaja nema komadića papira.

Podignite poklopac skenera kako biste otpustili bravu. Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje i s obje ruke zatvorite poklopac skenera.

Ako imate poteškoća s uređajem

VAŽNO

- Za tehničku podršku morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike. Poziv se mora obaviti iz zemlje u kojoj ste kupili uređaj.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte sljedeću tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisom

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i izabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li dodirni zaslon poruku o pogrešci. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.)
	Pazite da je uređaj umrežen. (Windows® 7) Kliknite /**Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXXX** (gdje je XXXXX ime vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Kliknite **Pisač** i uvjerite se da je **Koristi pisač izvanmrežno** neoznačen. (Windows Vista®) Kliknite /**Upravljačka ploča**/**Hardver i zvuk**/**Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXXX** (gdje je XXXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows® XP) Kliknite **Start**/**Upravljačka ploča**/**Pisači i drugi hardver**/**Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXXX** (gdje je XXXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač.
	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 47.)
	Dokument se neće ispisati ako se u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača nalaze stari, neispisani podaci. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke. Ikonu pisača možete pronaći na sljedeći način: (Windows® 7) Kliknite /**Uređaji i pisači**/**Pisači i faksovi**. (Windows Vista®) Kliknite /**Upravljačka ploča**/**Hardver i zvuk**/**Pisači**. (Windows® XP) Kliknite **Start**/**Upravljačka ploča**/**Pisači i drugi hardver**/**Pisači i faksovi**. (Mac OS X v10.7.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava)/**Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje). (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava)/**Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje).
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte *Neispisivo područje* na stranici 23.)
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.

Poteškoće s ispisom (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka te više vremena za slanje i ispisivanje. Isprobajte ostale postavke kvalitete u pločici **Advanced** (Windows®) ili **Color Settings** (Macintosh) upravljačkog programa pisača. Kliknite **Colour Settings** (Windows®) ili **Advanced Color Settings** (Macintosh) i provjerite jeste li isključili **Color Enhancement**.
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez obruba je sporije od običnog ispisivanja. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing"* (Windows®).) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing"* (Macintosh).)
Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) ne radi ispravno.	Ako podaci o slikama u aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boje), Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) neće raditi. Koristite najmanje 24-bitne podatke o boji sa značajkom poboljšanja boja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing"* (Windows®).) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing"* (Macintosh).)

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoća	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa.	Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte *Provjera kvalitete ispisa* na stranici 51.)
	Pazite da postavka **Media Type** u upravljačkom programu pisača ili postavka `Vrsta papira` u izborniku uređaja odgovaraju vrsti papira koju koristite. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 24.) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing"* (Windows®).) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Printing and Faxing"* (Macintosh).)
	Pazite da tintni ulošci budu novi. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg: ■ Istekao je datum roka trajanja koji je napisan na kutiji uloška. (Originalni Brotherovi ulošci upotrebljivi su do dvije godine ako se čuvaju u originalnom pakiranju.) ■ Tintni uložak nalazi se u uređaju više od šest mjeseci. ■ Možda tintni uložak nije pravilno uskladišten prije upotrebe.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu. Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora.
	Provjerite koristite li jednu od preporučenih vrsta papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 25.)
	Preporučena okolina za uređaj je između 20 i 33 °C.

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Bijele vodoravne crte pojavljuju se u tekstu ili grafici. A4, Letter i Executive A3, Ledger, Legal, A5, A6, kuverte, foto (10 × 15 cm), foto L (89 × 127 mm), foto 2L (13 × 18 cm) i indeksna kartica (127 × 203 mm)	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 50.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pokušajte koristiti preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 25.)
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 50.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Znakovi i crte su mutni.	Provjerite poravnavanje ispisa. (Pogledajte *Provjera poravnanja ispisa* na stranici 52.)
Tekst ili slike ukoso su ispisani.	Provjerite je li papir pravilno stavljen u ladicu za papir i jesu li vodilice papira pravilno podešene. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 12.)
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren.
Mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.	Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 25.)
Ispis je prljav ili izgleda da curi tinta.	Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 25.) Ne koristite papir dok se tinta ne osuši.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Ako koristite foto papir, pazite da ste postavili ispravnu vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavite **Media Type** u upravljačkom programa pisača.

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Tinta je zamrljana ili curi pri uporabi sjajnog foto papira.	Obavezno provjerite prednju i stražnju stranu papira. Neka sjajna površina (površina koja se ispisuje) bude položena licem prema dolje. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 24.)
	Ako koristite sjajan foto papir, uvjerite se da je postavka vrste papira ispravna.
Ispis je prljav ili dolazi do zastoja kod uporabe papira veličine A3.	(Ispisivanje putem računala s operativnim sustavom Windows®) Označite **Slow Drying Paper** u pločici **Basic** upravljačkog programa pisača.
	(Ispisivanje putem računala s operativnim sustavom Macintosh) Iz padajućeg popisa odaberite **Print Settings** i označite **Slow Drying Paper** u upravljačkom programu pisača.
	(Kopiranje) Podesite gustoću kopiranja kako bi kopije bile svjetlije. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density"*.)
Mrlje se pojavljuju na stražnjoj strani ili dnu stranice.	Provjerite je li ispisni valjak uprljan tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the machine's printer platen"*.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 12.)
	Uvjerite se da valjci za ulaganje papira nisu uprljani tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.	(Samo Windows®) Označite **Reverse Order** u pločici **Basic** upravljačkog programa pisača.
Ispisi su zgužvani.	(Windows®) U pločici **Advanced** upravljačkog programa pisača kliknite **Colour Settings** i isključite **Bi-Directional Printing**. (Macintosh) U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings**, kliknite **Advanced**, odaberite **Other Print Options** i isključite **Bi-Directional Printing**.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da je zatvoren poklopac za sprječavanje zastoja papira koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
	Ako dodirni zaslon prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.
	Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, trebali biste ga izravnati. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Foto papir se pravilno ne ulaže.	Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ulaže više stranica.	Napravite sljedeće: (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 12.) ■ Provjerite je li papir ispravno stavljen u ladicu za papir. ■ Izvadite sav papir iz ladice, dobro ga složite i vratite u ladicu. ■ Nemojte previše gurati papir.
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren. (Pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 62.)
	Uvjerite se da podloga baze u ladici za papir nije prljava. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Došlo je do zastoja papira.	Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 61. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Ponovno je došlo do zastoja papira.	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)
Dolazi do zastoja papira kod dvostranog kopiranja ili ispisivanja.	Koristite jednu od postavki za sprječavanje zastoja, DX1 ili DX2. Za kopiranje (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„2-sided copying"*.) Za ispisivanje (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„2-sided / Booklet"* (Windows®).) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„2-sided Printing"* (Macintosh).)
	Ako se zastoji papira često javljaju tijekom dvostranog kopiranja ili ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete izraditi kopiju.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Podešavanje stranice ne radi pravilno.	Provjerite da izvorni dokument nije ukošen. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoća	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 12SE kliknite **Scan Settings**, **Select** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. U PageManageru kliknite **File**, **Select Source** i odaberite Brotherov TWAIN upravljački program. Korisnici operativnih sustava Mac OS X v10.6.x i 10.7.x mogu skenirati dokumente i pomoću ICA upravljačkog programa skenera. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera): *„Scanning a document using the ICA driver (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)"*.)
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne radi.	Pokušajte povećati rezoluciju skenera. (Macintosh) Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za više informacija pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 3.

Poteškoće s programom PhotoCapture Center™

Poteškoća	Prijedlozi
Uklonjivi disk ne radi ispravno.	1 Izvadite memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj i ponovno ih umetnite. 2 Ako ste pokušali s „izbacivanjem" iz operativnog sustava Windows®, izvadite memorijsku karticu ili USB memorijski uređaj prije nego nastavite. 3 Ako se pojavi poruka o pogrešci kad pokušate izvaditi memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj, to znači da je došlo do pristupa na karticu. Malo pričekajte i pokušajte ponovno. 4 Ako ništa od gore navedenog ne riješi problem, isključite i ponovno uključite računalo i uređaj.
S računala se ne može pristupiti uklonjivom disku.	Provjerite jeste li ispravno umetnuli memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj.
Dio moje fotografije nedostaje nakon ispisivanja.	Provjerite je li isključeno ispisivanje Borderless (Bez obruba) i Cropping (Obrezivanje). (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Borderless printing"* i *„Cropping"*.)

Poteškoće sa softverom

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Samo Windows®) Pokrenite program **Repair MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.
„Device Busy" (Uređaj je zauzet).	Uvjerite se da uređaj ne prikazuje poruku o pogrešci na dodirnom zaslonu.
Ne možete ispisivati slike iz aplikacije FaceFilter Studio. (Windows®)	Da biste koristili FaceFilter Studio, morate instalirati aplikaciju FaceFilter Studio s CD-ROM-a koji ste dobili s uređajem. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.) Osim toga, prije prvog pokretanja aplikacije FaceFilter Studio morate provjeriti je li Brotherov uređaj uključen i spojen na računalo. To će vam omogućiti pristup svim funkcijama aplikacije FaceFilter Studio.

Poteškoće na mreži

Poteškoća	Prijedlozi
Ne može se ispisivati putem mreže.	Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Reports"*) i provjerite trenutne mrežne postavke koje su ispisane na ovom popisu. Ponovno spojite LAN kabel na razvodnik kako biste se uvjerili da su priključci za kabel i mrežu ispravni. Ako je moguće, pokušajte spojiti uređaj na drugi ulaz razvodnika koristeći drugi kabel. Ako priključci budu ispravni, uređaj će na dvije sekunde prikazati `LAN aktivan`. Ako koristite bežičnu vezu ili imate probleme s mrežom, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Troubleshooting"*.
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je konfigurirati sigurnosni softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. Za broj ulaza unesite 54925. Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. (Samo Macintosh) Ponovno odaberite svoj mrežni uređaj u prozoru **Device Selector** iz skočnog izbornika **Model** na glavnom zaslonu aplikacije ControlCenter2.
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	(Windows®) Ako sigurnosni softver prikaže upozoravajuću poruku tijekom instalacije programa MFL-Pro Suite, dopustite mreži pristup sljedećim programima. (Macintosh) Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite (`Postavke`), zatim pritisnite ▲ ili ▼ na dodirnoj ploči za prikaz `Ispis izvj.` Pritisnite `Ispis izvj.` Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `WLAN izvjestaj`, zatim pritisnite `WLAN izvjestaj`. (Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).)

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Info uredjaja.
3. Pritisnite Info uredjaja.
4. Pritisnite Serijski br.
5. Pritisnite .

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 Mreza

Možete resetirati ispisni poslužitelj na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

2 Sve postavke

Možete vratiti sve postavke na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje izvođenje ovog postupka prije rukovanja uređajem ili odlaganja uređaja.

NAPOMENA

Iskopčajte kabel sučelja prije odabira Mreza ili Sve postavke.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite (Postavke).
2. Na dodirnom zaslonu pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Poc. post.
3. Pritisnite Poc. post.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Ponisti.
5. Pritisnite Ponisti.
6. Pritisnite Mreza ili Sve postavke.
7. Za potvrdu pritisnite Da.
8. Na dvije sekunde pritisnite Da kako biste ponovno pokrenuli uređaj.

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Dodirni LCD zaslon uređaja jednostavan je za podešavanje i upravljanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti postavke i opcije koje želite podesiti kada se prikažu na dodirnom zaslonu.

Osmislili smo tablice postavki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo odaberete željene postavke u uređaju.

Tablice postavki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire postavki koje se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

(Postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Postavke precaca ★1 ★2 ★3	**Kopija**	—	Kvaliteta Vrsta papira Vel. papira Uvecaj/smanji Gustoca Hrpa/sort. Izgled str. Dvost kopija Napredne postav. (Opcije) Isklj Stednja tinte Kop. tankog pap. Kopija knjige Ukloni pozadinu	Omogućuje vam brzo i jednostavno vraćanje te primjenu prethodno pohranjenih omiljenih postavki.	8
	Sken.	**Skeniraj na medij**	Vrsta skeniranja Rezolucija Vrsta datoteke Naziv datoteke Ukloni pozadinu		
		Skeniraj na Mrezu	(Naziv profila)		
		Skeniraj na FTP			
Opce postavke	**Tinta**	**Probni ispis**	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	51
		Ciscenje	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	50
		Preost.tinte	—	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke (Nastavak)	**Vrsta papira**	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	24
	Vel. papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	24
	Zvucni signal	—	Isklj **Nisko*** Sred Vis.	Podešava glasnoću zvukova kada pritisnete dodirni zaslon ili dodirnu ploču.	10
	LCD postavke	**Poz. svjetlo**	**Svjetlo*** Sred Tamno	Možete podesiti osvjetljenje pozadine dodirnog zaslona.	11
		Vrijeme tamn.	Isklj 10s 20s **30s***	Možete podesiti koliko će dugo svijetliti pozadina dodirnog zaslona nakon što ga posljednji put pritisnete.	Pogledajte ◆.
	Nacin mir.	—	1Min 2Min 3Min **5Min*** 10Min 30Min 60Min	Možete odabrati koliko će dugo uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.	
	Auto iskljucivanje	—	Isklj **Uklj***	Kad je ova značajka postavljena na Uklj, uređaj će se isključiti jedan sat nakon ulaska u stanje mirovanja. Kad je postavljen na Isklj, uređaj se neće automatski isključiti.	

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke (Nastavak)	Blokada funk.	Postavi lozinku	—	Može ograničiti odabrane funkcije uređaja na najviše 10 ograničenih korisnika i ostalih neovlaštenih javnih korisnika.	Pogledajte ◆.
		Zak.Isk.→Uklj	—		
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Mrežne postavke

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Auto***	Odaberite BOOT metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.	Pogledajte +.
				Static.		
				RARP		
				BOOTP		
				DHCP		
			IP adresa	[000-255].	Unesite IP adresu.	
				[000-255].		
				[000-255].		
				[000-255]		
			Maska podmreze	[000-255].	Unesite masku podmreže.	
				[000-255].		
				[000-255].		
				[000-255]		
			Pristupnik	[000-255].	Unesite adresu pristupnika.	
				[000-255].		
				[000-255].		
				[000-255]		
			Naziv cvora	BRNXXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora.	
			WINS konfig.	**Auto***	Odabire način rada WINS konfiguracije.	
				Static.		
			WINS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
				(Sekundarno) 000.000.000.000		
			DNS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
				(Sekundarno) 000.000.000.000		
			APIPA	**Uklj***	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
				Isklj		

+ Pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide” (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (Nastavak)	**Zicni LAN** (Nastavak)	**TCP/IP** (Nastavak)	**IPv6**	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/	Pogledajte +.
		Ethernet	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Odabire način rada Ethernet veze.	
		MAC adresa	—	—	Možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	WLAN	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odabire BOOT metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.	
			IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.	
			Maska podmreze	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.	
			Pristupnik	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.	
			Naziv cvora	BRWXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora.	

+ Pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide” (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (Nastavak)	**WLAN** (Nastavak)	**TCP/IP** (Nastavak)	**WINS konfig.**	**Auto*** Static.	Odabire način rada WINS konfiguracije.	Pogledajte +.
			WINS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
			DNS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
			APIPA	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
			IPv6	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol za bežični LAN. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/	
		Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	
		WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	

+ Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (Nastavak)	**WLAN** (Nastavak)	**WPS i PIN kod**	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.	Pogledajte +.
		WLAN stanje	**Stanje**	Aktivno (11b) Aktivno (11g) Aktivno (11n) AOSS aktivan Prekid veze	Možete vidjeti trenutni status bežične mreže.	
			Signal	—	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala bežične mreže.	
			SSID	—	Možete vidjeti trenutni SSID.	
			Kom. nacin	—	Možete vidjeti trenutni način komunikacije.	
		MAC adresa	—	—	Možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	Wi-Fi Direct	**Tipka**	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	Pogledajte ♣.
		PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći WPS s PIN kodom.	

+ Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (Nastavak)	**Wi-Fi Direct** (Nastavak)	**Rucno**	—	—	Možete ručno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže.	Pogledajte ♣.
		Vlasnik grupe	—	Uklj **Isklj***	Postavlja uređaj da bude vlasnik grupe.	
		Podaci o uredjaja	**Naziv uredjaja**	—	Možete vidjeti naziv svoga uređaja.	
			SSID	—	Prikazuje SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na dodirnom zaslonu je prikazano Nije povezano.	
			IP adresa	—	Možete vidjeti trenutnu IP adresu uređaja.	
		Podaci o statusu	**Stanje**	G/O je aktivan(**) Klijent je aktivan Nije povezano Isklj ** = broj uređaja	Možete vidjeti trenutni status Wi-Fi Direct™ mreže.	
			Signal	Jako Srednje Slabo Bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct™ mreže. Kada je uređaj u svojstvu vlasnika grupe, na dodirnom zaslonu uvijek je prikazano Jako.	
		Omoguci I/F	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct™ spajanje.	

+ Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (Nastavak)	**Mrezna veza Postavke**	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.	Pogledajte ●.
			Adresa	—		
			Ulaz	—		
			Korisnicko ime	—		
			Lozinka	—		
	Mrezni I/F	—	**Zicni LAN*** WLAN	—	Možete odabrati vrstu mrežne veze.	Pogledajte +.
	Ponist. mreze	—	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.	

+ Pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide” (Priručnik za Wi-Fi Direct™), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

(Postavke) (nastavak)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis izvj.	Post.korisnika	—	—	Ispisuje ove popise i izvještaje.	Pogledajte ◆.
	Mrezna konfig.	—	—		
	WLAN izvjestaj	—	—		
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	Omogućuje provjeru serijskog broja uređaja.	75
Poc. post.	Dat. i vrij.	Dat. i vrij.	—	Postavlja datum i vrijeme na uređaj.	Pogledajte ‡.
		Vremenska zona	—	Postavlja vremensku zonu u vašoj zemlji.	
	Ponisti	Mreza	Da Ne	Resetira ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.	75
		Sve postavke	Da Ne	Resetira sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik	—	(Odaberite jezik koji želite koristiti)	Dopušta promjenu jezika LCD-a na jezik vaše zemlje.	Pogledajte ◆.

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

‡ Pogledajte Kratki korisnički priručnik.

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Tablice značajki

(Kopija)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Mono Start	—	—	—	Omogućuje vam izradu jednobojne kopije.	32
Colour Start	—	—	—	Omogućuje vam izradu kopije u boji.	
Opcije	**Kvaliteta**	—	**Normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopiranja za sljedeću kopiju.	Pogledajte ◆.
	Vrsta papira	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.	33
	Vel. papira	—	**A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.	33
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije (Nastavak)	**Uvecaj/smanji**	**100%***	—	—	Pogledajte ◆.
		Uvecaj	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Možete odabrati omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
		Smanji	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Možete odabrati omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
		Prema stranici	—	Uređaj će automatski podesiti veličinu na veličinu papira koju postavite.	
		Pril.(25-400%)	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za vašu vrstu dokumenta.	
	Gustoca	—	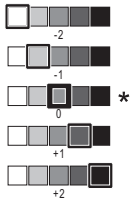 *	Podešava gustoću kopija.	
	Hrpa/sort.	—	**Hrpa*** Sortir	Možete odabrati slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
	Izgled str.	—	**Isk.(1u1)*** 2u1(P) 2u1(L) 2u1(ID) 4u1(P) 4u1(L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Možete izraditi N u 1, 2 u 1 ID kopije ili kopije postera.	

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije (Nastavak)	**Dvost kopija**	**Isklj***	—	Možete odabrati postavke dvostranog ispisivanja.	Pogledajte ◆.
		Portret PrebDugiRub	—		
		Pejzazno PrebDugiRub	—		
		Portret PrebKratkiRub	—		
		Pejzazno PrebKratkiRub	—		
		Napredno	**Normalno*** DX1 DX2		
	Napredne postav.	—	**Isklj*** Stednja tinte Kop. tankog pap. Kopija knjige Ukloni pozadinu	Možete odabrati razne postavke kopiranja.	
	Post.novo zadano	—	Da Ne	Možete sačuvati postavke kopiranja.	
	Tvor.post.	—	Da Ne	Možete vratiti sve postavke na tvornički zadane.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Ukloni pozadinu

Opcije 1	Opcije 2	Opisi	Stranica
Ukloni pozadinu	Niska **Srednje*** Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).			
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.			

(Sken.)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Skeniraj na datot	PC	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	Pogledajte ☐.
		Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije (za Skeniraj na datot, Skeniraj na e-postu i Skeniraj na sliku)* u sljedećoj tablici.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
Skeniraj na medij (kad su umetnuti memorijska kartica ili USB Flash memorijski uređaj)	—	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	38
	—	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije (za Skeniraj na medij)* u sljedećoj tablici.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
Skeniraj na Mrezu	—	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	Pogledajte ☐.
Skeniraj na FTP	—	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	
Skeniraj na e-postu	PC	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	
		Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije (za Skeniraj na datot, Skeniraj na e-postu i Skeniraj na sliku)* u sljedećoj tablici.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
Skeniraj na OCR (Dostupno je nakon preuzimanja programa Presto! PageManager za korisnike operativnog sustava Macintosh. Pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 3.)	PC	Start	—	Započnite sa skeniranjem.	
		Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije (za Skeniraj na OCR)* u sljedećoj tablici.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
☐ Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Skeniraj na sliku	**PC**	**Start**	—	Započnite sa skeniranjem.	Pogledajte ☐.
		Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije (za Skeniraj na datot, Skeniraj na e-postu i Skeniraj na sliku)* u sljedećoj tablici.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
Web-usluga (Pojavljuje se kada instalirate skener web-servisa koji je prikazan u programu Windows® Explorer na računalu.)	**Sken.**	—	—	Podatke možete skenirati uporabom protokola web-servisa.	
	Skeniraj u e-postu	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—		
	Skeniraj u ispis	—	—		
☐ Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Opcije (za Skeniraj na datot, Skeniraj na e-postu i Skeniraj na sliku)

Razina 1	Razina 2	Opcije 1	Opisi	Stranica
Opcije	**Postavi s DodirZasl**	**Isklj (Post. uz racunalo)*** Uklj	Ako želite koristiti dodirni zaslon za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte ☐.
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabran Uklj u Postavi s DodirZasl.			
	Vrsta skeniranja	**Boja*** Crno/bijelo	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.) **PDF*** JPEG (Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja.) TIFF **PDF***	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
	Ukloni pozadinu	**Isklj*** Niska Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
☐ Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).				
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.				

Opcije (za Skeniraj na medij)

Razina 1	Razina 2	Opcije 1	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta skeniranja**	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	38
		Crno/bijelo		
	Rezolucija	100 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Vrsta datoteke	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja.)		
		TIFF		
		PDF*		
	Naziv datoteke	—	Možete preimenovati datoteku.	
	Ukloni pozadinu	**Isklj***	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
		Niska		
		Srednje		
		Visoko		
	Post.novo zadano	Da	Postavke za skeniranje možete pohraniti kao zadane.	Pogledajte ◆.
		Ne		
	Tvor.post.	Da	Sve postavke možete vratiti na originalne tvornički zadane postavke.	
		Ne		
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).				
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.				

C

Opcije (za Skeniraj na OCR)

Razina 1	Razina 2	Opcije 1	Opisi	Stranica
Opcije	Postavi s DodirZasl	**Isklj (Post. uz racunalo)***	Ako želite koristiti dodirni zaslon za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte ☐.
		Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabran Uklj u Postavi s DodirZasl.			
	Vrsta skeniranja	Boja	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
		Crno/bijelo*		
	Rezolucija	100 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
	Vrsta datoteke	**Tekst***	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
		HTML		
		RTF		
☐ Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).				
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.				

(Fotografija)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Prikazi foto	OK	Start	—	Možete ispisati odabrane fotografije.	37
		Opcije	Za više informacija pogledajte Opcije u sljedećoj tablici.	Pomoću ovih opcija možete podesiti svoje fotografije.	Pogledajte ◆.
Ispisi sve	Start	—	—	Možete ispisati sve fotografije na memorijsku karticu ili USB Flash memorijski uređaj.	
	Opcije	—	Za više informacija pogledajte Opcije u sljedećoj tablici.	Pomoću ovih opcija možete podesiti svoje fotografije.	
Ispis kazala	List kazala	Start	—	Možete ispisati umanjenu stranicu.	
		Opcije	Vrsta papira (Opcije) **Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno	Odaberite vrstu papira.	
			Vel. papira (Opcije) Letter **A4***	Odaberite veličinu papira.	
	Ispis slika	Start	—	Možete ispisati pojedinačnu sliku.	
		Opcije	Za više informacija pogledajte Opcije u sljedećoj tablici.	Pomoću ovih opcija možete podesiti svoje fotografije.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Opcije (za Fotografija)

Opcija 1	Opcija 2	Opcija 3	Opcija 4	Opisi	Stranica
Kval. ispisa (Nije dostupno za DPOF ispisivanje.)	Normalno **Fotografija***	—	—	Odaberite kvalitetu ispisa.	Pogledajte ◆.
Vrsta papira	Obicni papir Inkjet papir Brother BP71 **Ostalo sjajno***	—	—	Odaberite vrstu papira.	
Vel. papira	**10x15cm*** 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Odaberite veličinu papira.	
(Kad su odabrani A4 ili Letter.) **Velicina ispisa**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Najv. velicina***	—	—	Ako koristite papir veličina A4 ili Letter, odaberite veličinu ispisa.	
Svjetlina	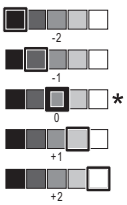	—	—	Podešava osvjetljenje.	
Kontrast	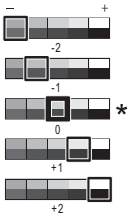	—	—	Podešava kontrast.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Opcija 1	Opcija 2	Opcija 3	Opcija 4	Opisi	Stranica
Pojacivac boje	Uklj **Isklj***	Balans bijele	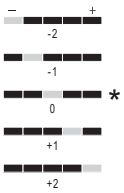	Podešava nijanse bijelih područja.	Pogledajte ◆.
		Ostrina	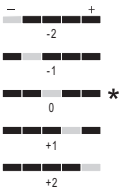	Poboljšava detalje na slici.	
		Gustoca boje		Podešava ukupnu količinu boje na slici.	
Obrezivanje	**Uklj*** Isklj	—	—	Skraćuje sliku po marginama kako bi odgovarala veličini papira ili ispisa. Isključite ovu značajku ako želite ispisati potpune slike ili spriječiti neželjeno obrezivanje.	
Bez obruba	**Uklj*** Isklj	—	—	Proširuje područje ispisa do rubova papira.	
Ispis datuma (Nije dostupno za DPOF ispisivanje.)	Uklj **Isklj***	—	—	Ispisuje datum na fotografiju.	
Post.novo zadano	Da Ne	—	—	Postavke za ispisivanje možete pohraniti kao zadane.	
Tvor.post.	Da Ne	—	—	Možete vratiti sve postavke na tvornički zadane.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

(Web)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao web-servise i/ili promijenio nazive servisa.	Pogledajte ●.
	GOOGLE DOCS™	—	—		
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE®	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima), idite na web stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

(Tinta)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
(Tinta)	**Probni ispis**	—	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	51 52
	Ciscenje	—	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	50
	Preost.tinte	—	—	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

(Podešavanje Wi-Fi veze)

NAPOMENA

Nakon što se podesi Wi-Fi®, ne možete mijenjati postavke s početnog zaslona. Promijenite bilo koje postavke za Wi-Fi vezu na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
(Podešavanje Wi-Fi veze)	Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	Pogledajte ‡.
	Postavljanje s PC	—	—	Wi-Fi postavke možete konfigurirati pomoću računala.	
	WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
	WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.	Pogledajte +.
‡ Pogledajte Kratki korisnički priručnik. + Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Unošenje teksta

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj, tipkovnica će se pojaviti na dodirnom zaslonu. Pritisnite [A 1 @] kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova.

Unošenje razmaka

Za unos razmaka pritisnite [A 1 @] kako biste odabrali posebne znakove, zatim pritisnite gumb za razmak [␣ ^ _] ili [␣].

Ili možete dvaput pritisnuti ▶ kako biste pomaknuli pokazivač.

NAPOMENA

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ kako biste pokazivač pomaknuli ispod netočnog znaka, zatim pritisnite [⌫]. Unesite točan znak. Pokazivač ujedno možete koristiti da se vratite i umetnete slova.

Ako dodirni zaslon ne prikaže ◀, neprestano pritišćite [⌫] dok ne izbrišete netočan znak. Unesite točne znakove.

Ponavljanje slova

Ako trebate unijeti slovo koje se nalazi na istom gumbu kao prethodno slovo, pritisnite ▶ kako biste pokazivač pomaknuli udesno prije nego ponovno pritisnete isti gumb.

D Specifikacije

Općenito

NAPOMENA

Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za dodatne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Vrsta pisača	Inkjet	
Ispisna glava	Jednobojno:	Piezo s mlaznicama 420 × 1
	U boji:	Piezo s mlaznicama 420 × 3
Kapacitet memorije	128 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)	1,8-inčni (44,9 mm) TFT dodirni LCD zaslon u boji i dodirna ploča	
Izvor napajanja	AC od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
Potrošnja energije [1]	Način rada za kopiranje:	približno 21 W [2]
	U stanju pripravnosti:	približno 5,5 W [3]
	Stanje mirovanja:	približno 1,0 W [3]
	Isključen:	približno 0,04 W [3, 4]

1 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

2 Kod jednostranog ispisivanja, rezolucija: standardna/dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

3 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Čak i ako je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti kako bi se očistila ispisna glava te će se nakon čišćenja isključiti.

Dimenzije

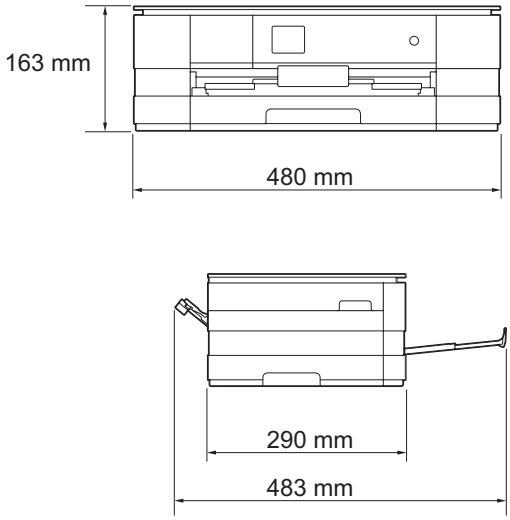

Težina	8 kg	
Buka	Tijekom rada:	LPAm = 50 dB(A) (prosječno) [1]
Buka po ISO9296	Kopiranje:	LWAd = 6,26 B(A) [2] (jednobojno)
		LWAd = 6,19 B(A) (u boji)
	U stanju pripravnosti:	LWAd = 3,28 B(A) (jednobojno/u boji)
Temperatura	Tijekom rada:	od 10 do 35 °C
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 33 °C
Vlažnost	Tijekom rada:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
Veličina dokumenta	Širina stakla skenera: maks. 215,9 mm	
	Dužina stakla skenera: maks. 297 mm	

[1] Buka ovisi o uvjetima pri ispisivanju.

[2] Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,30 B(A) nije prikladna za uporabu u prostorijama gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.

Ispisni medij

Ulaz papira

Ladica za papir

- Vrsta papira:

  Običan papir, inkjet papir (prevučen papir), sjajan papir [1] i prozirnica [1, 2]

- Veličina papira [3]:

  (Vodoravno)

  A4, Letter, Executive

  (Okomito)

  A5, A6, kuverte (Com-10, DL, Monarch), foto 10 × 15 cm, foto L 89 × 127 mm, foto 2L 13 × 18 cm i indeksna kartica 127 × 203 mm

  Širina: 89 - 215,9 mm

  Duljina: 127 - 297 mm

  Za više informacija pogledajte *Težina i debljina papira* na stranici 29.

- Maksimalan kapacitet ladice za papir:

  Približno 150 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2

1 Kod sjajnog papira i prozirnica uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

2 Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

3 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 27.

D

Ulaz papira	**Otvor za ručno ulaganje**
(Nastavak)	■ Vrsta papira: Običan papir, inkjet papir (prevučen papir), sjajan papir [1] i prozirnica [1, 2] ■ Veličina papira [3]: (Vodoravno) A4, Letter, Executive (Okomito) A3, Ledger, Legal, A5, A6, kuverte (Com-10, DL, Monarch, C5), foto 10 × 15 cm, foto L 89 × 127 mm, foto 2L 13 × 18 cm i indeksna kartica 127 × 203 mm Širina: 89 - 297 mm Duljina: 127 - 431,8 mm Za više informacija pogledajte *Težina i debljina papira* na stranici 29. ■ Maksimalan kapacitet ladice za papir: 1 list posebnog ispisnog medija
Izlaz papira	Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir) [1]

1 Kod sjajnog papira i prozirnica uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

2 Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

3 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 27.

Kopiranje

U boji/jednobojno	Da/Da
Širina kopije [1]	204 mm
Više kopija	Slaže na hrpu/sortira do 99 stranica
Povećanje/smanjenje	Od 25 do 400 % (s porastom od 1 %)
Rezolucija	Ispisuje do 1.200 × 1.200 dpi
Dvostrano	Da
	■ Vrsta papira: Običan papir ■ Veličina papira: A4, Letter, A5

[1] Kada kopirate na papir veličine A4.

PhotoCapture Center™

Kompatibilan medij [1]	Memory Stick Duo™ (16 - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) s adapterom (256 MB - 32 GB) Multimedijska kartica (32 MB - 2 GB) Multimedijska plus kartica (128 MB - 4 GB) Mobilna multimedijska kartica s adapterom (64 MB - 1 GB) SD memorijska kartica (16 MB - 2 GB) miniSD s adapterom (16 MB - 2 GB) microSD s adapterom (16 MB - 2 GB) SDHC memorijska kartica (4 - 32 GB) miniSDHC s adapterom (4 - 32 GB) microSDHC s adapterom (4 - 32 GB) SDXC memorijska kartica (48 - 128 GB) USB Flash memorijski uređaj [2]
Rezolucija	Do 1.200 × 4.800 dpi
Ekstenzija datoteke	
(Format medija)	DPOF (inačica 1.0, inačica 1.1), Exif DCF (do inačice 2.1)
(Format slike)	Foto ispis: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Skeniranje na medij: JPEG, PDF (u boji) TIFF, PDF (jednobojno)
Broj datoteka	Do 999 datoteka (Mapa u memorijskim karticama ili USB Flash memorijskom uređaju također je uračunata.)
Mapa	Datoteka mora biti pohranjena na 4. razini mape u memorijskoj kartici ili USB Flash memorijskom uređaju.
Bez obruba	A4, Letter, A3, Ledger, foto 10 × 15 cm, foto 2L 13 × 18 cm [5]

1 Memorijske kartice, adapteri i USB Flash memorijski uređaj nisu uključeni.

2 Standard USB 2.0.
Standard USB za masovnu pohranu do 32 GB.
Podržan format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

3 Progresivni JPEG format nije podržan.

4 Samo Motion JPEG.

5 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 27.

PictBridge

Kompatibilnost	Podržava Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001 Za više informacija posjetite http://www.cipa.jp/pictbridge/
Sučelje	USB izravno sučelje

Skener

U boji/jednobojno	Da/Da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7)
	(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x [2])
Suglasan s WIA-om	Da (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7)
Suglasan s ICA-om	Da (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Dubina boje	48-bitna obrada tonova (ulaz)
	24-bitna obrada tonova (izlaz)/256 razina po tonu
Sivi tonovi	16-bitna obrada tonova (ulaz)
	8-bitna obrada tonova (izlaz)/256 razina
Rezolucija	Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [3]
	Do 2.400 × 2.400 dpi (optička)
Skeniranje širine i duljine	Širina: do 213,9 mm
	Duljina: do 295 mm

1 Windows® XP se u ovom korisničkom priručniku odnosi na Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa za Mac OS X koji koristite posjetite nas na http://solutions.brother.com/

3 Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom za Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću Brotherovog uslužnog programa za skeniranje).

Pisač

Rezolucija	Do 1.200 × 6.000 dpi
Širina ispisivanja [3]	291 mm [297 mm (bez obruba) [1]]
Bez obruba [2]	A4, Letter, A3, Ledger, A6, foto 10 × 15 cm, foto L 89 × 127 mm, foto 2L 13 × 18 cm
Dvostrano	■ Vrsta papira: Običan papir ■ Veličina papira: A4, Letter, A5, Executive
Brzina ispisivanja [4]	

1 Kad je uključena značajka Borderless (Bez obruba).

2 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 27.

3 Kad ispisujete na papir veličine A3.

4 Za detaljne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

D

Sučelja

USB [1, 2]	Kabel USB 2.0 sučelja koji nije duži od 2 m
LAN kabel [3]	Ethernet UTP kabel kategorije 5 ili veće
Bežični LAN	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture/Ad-hoc)
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

1 Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani.

3 Pogledajte *Mreža* na stranici 111.
Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Supported protocols and security features"*.

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje i pristup fotografijama iz programa PhotoCapture Center™ [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2].

Sigurnost bežične mreže	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri bežičnom podešavanju	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte tablicu sa zahtjevima za računalo na stranici 112.

2 (Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s http://solutions.brother.com/

D

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="7">PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="3">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>10/100 Base-TX (Ethernet)</th><th>Bežični 802.11b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1, 3]
Windows® XP Professional [1, 3]</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje
Uklonjivi disk [4]</td><td rowspan="4">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1, 3]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1, 3]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>—</td><td colspan="2">Ispisivanje</td><td>50 MB</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td colspan="3"></td><td>64-bitni (x64) procesor</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.5.8</td><td colspan="3" rowspan="2">Ispisivanje
Skeniranje
Uklonjivi disk [4]</td><td>PowerPC G4/G5 ili Intel® procesor</td><td rowspan="2">80 MB</td><td rowspan="2">550 MB</td></tr>
<tr><td>Mac OS X v10.6.x
Mac OS X v10.7.x</td><td>Procesor Intel®</td></tr>
<tr><td colspan="5">Uvjeti:
[1] Za upravljački program WIA: rezolucija 1.200 × 1.200. Brotherov uslužni program skenera poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.
[2] Neovisni USB ulazi nisu podržani.
[3] PaperPort™ 12SE podržava Windows® XP Home (SP3 ili noviji), XP Professional (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji) i Windows® 7.
[4] Uklonjivi disk je funkcija programa PhotoCapture Center™.</td><td colspan="3">Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.</td></tr>
</table>

Potrošni materijali

Tinta	Uređaj koristi pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Radni vijek tintnog uloška	Prvi put kad umetnete set tintnih uložaka, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Ulošci koje ste dobili s uređajem će nakon završetka ovog procesa imati manji kapacitet od standardnih uložaka (65 %). Pomoću svih tintnih uložaka koji slijede možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski potrošni materijali	<Crni super visokog kapaciteta> LC127XLBK <Žuti super visokog kapaciteta> LC125XLY <Cijan super visokog kapaciteta> LC125XLC <Magenta super visokog kapaciteta> LC125XLM Crni, žuti, cijan i magenta - približno 1.200 stranica [1] <Crni visokog kapaciteta> LC123BK <Žuti visokog kapaciteta> LC123Y <Cijan visokog kapaciteta> LC123C <Magenta visokog kapaciteta> LC123M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 600 stranica [1] [1] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 24711. Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na http://www.brother.com/pageyield/

Što je Innobella™?

Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Ime „Innobella™” potječe od riječi „Innovation” (inovacija) i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) i predstavlja „inovativnu” tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa.

Kad ispisujete fotografije, tvrtka Brother preporučuje Innobella™ sjajan foto papir (BP71 serije) za visoku kvalitetu ispisa. Odlični ispisi mogu se lakše postići pomoću Innobella™ tinte i papira.

D

E Indeks

A

Apple Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)
Brother
  CreativeCenter 3

C

ControlCenter
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

Č

Čišćenje
  ispisna glava 50
  skener 50

D

Dodirni LCD zaslon 76
  osvjetljenje 11
Dokument
  stavljanje 30

F

Foto i foto L papir 15, 17, 27, 28

I

Innobella™ 113
Ispis
  ispisivo područje 23
  poteškoće 68
  rezolucija 109
  specifikacije 109
  zastoj papira 61
Ispisivanje
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

J

Jačina, postavka
  dojavljivač 10

K

Kopija
  uporaba stakla skenera 30
Kopiranje
  prečaci 8, 10
  veličina papira 33
  vrsta papira 33
Kuverte 15, 16, 19, 27, 29

M

Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)
Mreža
  ispisivanje
    Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)
  skeniranje
    Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera). Ujedno pogledajte Help u aplikaciji PaperPort™ 12SE.

O

Održavanje, redovito
  zamjena tintnih uložaka 47
Otvor za ručno ulaganje 19

P

Papir 25, 103, 104
  ispisivo područje 23
  kapacitet 28, 29
  stavljanje 12, 15
  stavljanje foto i foto L papira 17, 19
  stavljanje kuverti i razglednice 15
  veličina 24
  vrsta 24, 27
PhotoCapture Center™
  multimedijska memorijska kartica 34
  postavke ispisa
    kvaliteta 37
  pregled fotografija 37
  s računala
    Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)
  SD memorijska kartica 34
  SDHC memorijska kartica 34
  SDXC memorijska kartica 34
  skeniranje na medij
    mijenjanje naziva datoteke 38
  specifikacije 106
Područje koje se ne može skenirati 31
Pomoć
  poruke na dodirnom zaslonu 76
  tablice postavki 77
  tablice značajki 87
Poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 54
  Cisc. nije mog. 59
  Inic.nije mog. 59
  Isp. nije moguc. 59
  Ispis nije moguc 55
  Krivi papir 60
  Malo tinte. 56
  Nema memorije 58
  Nema sprem.tinte 57
  Nema ulag.papira 58
  Nije pronadjeno 55
  Ostali podaci 55
  Pokrov je otv. 55
  Samo C/B ispis 54
  Sken.nije mog. 59
  Upijac tinte je pun. 56
  UpijacTinteSkoroPun 56
  Zaglavlj. papir 58
Potrošni materijali 113
Prečaci 8
  brisanje 10
  dodavanje 8
  kopiranje 8
  mijenjanje
    naziv prečaca 9
  skeniranje 8
  uporaba 10
Pregled upravljačke ploče 4
Presto! PageManager
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera). Ujedno pogledajte Help u aplikaciji Presto! PageManager.
Prozirnice 25, 26, 28, 29, 103, 104

R

Rezolucija
  ispisivanje 109
  kopiranje 105
  skeniranje 108
Rješavanje problema
  ako imate poteškoće s
    ispisivanjem 68
    kopiranjem 72
    kvalitetom ispisa 69
    mrežom 74
    PhotoCapture Center™ 73
    rukovanjem papirom 71
  ako imate poteškoće sa
    skeniranjem 73
    softverom 73
  poruke o održavanju na dodirnom zaslonu 54
  poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 54
  zastoj papira 61

E

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Sivi tonovi 108
Skeniranje
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

T

Tablice postavki u koracima 76
Tekst, unos 100
Tintni ulošci
  brojač tintnih točkica 47
  zamjena 47

W

Windows®
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

Z

Zastoji
  papir 61

Posjetite nas na web stranici
http://www.brother.com/

Ovaj je uređaj odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com